
CZ Skrytá zárubeň bezpolodrážková INOVIO

DE Verdeckte stumpfe Zarge INOVIO

EN INOVIO nonrebated doorframe

SAPPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE










EN



MONTÁŽNÍ NÁVOD





MONTAGE | ASSEMBLY

- A) - Atypische Zarge - Bekleidung auf Gehung Futter stumpf
- B) - Linienzarge - Bekleidung und Futter auf Gehung
- C) - Magnetisches Schließblech lang
- D) - Magnetisches Schließblech kurz
- E) - Einfache GKB-Verdeckung
- F) - Doppelte GKB-Verdeckung

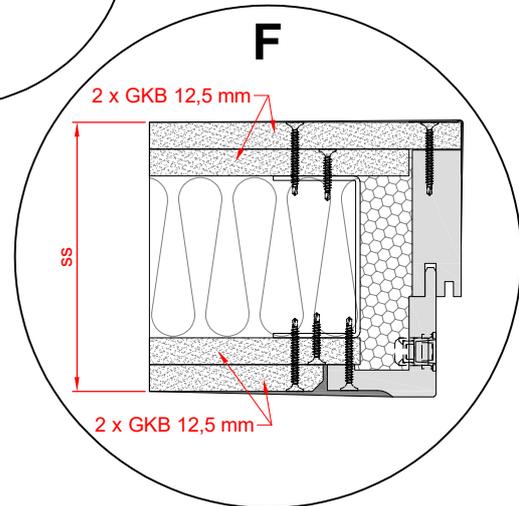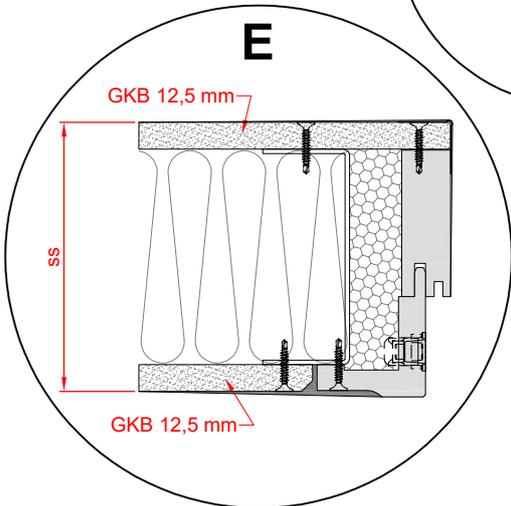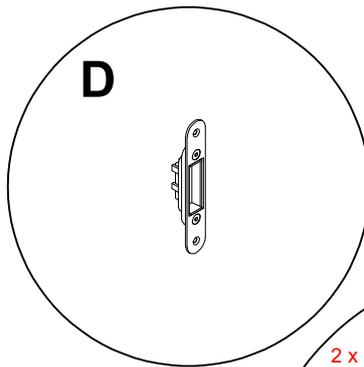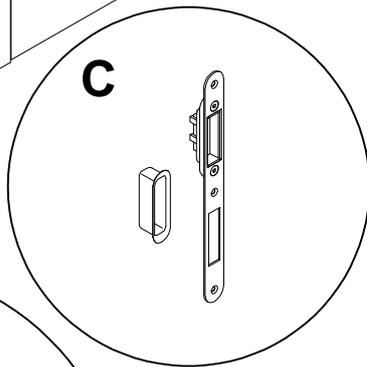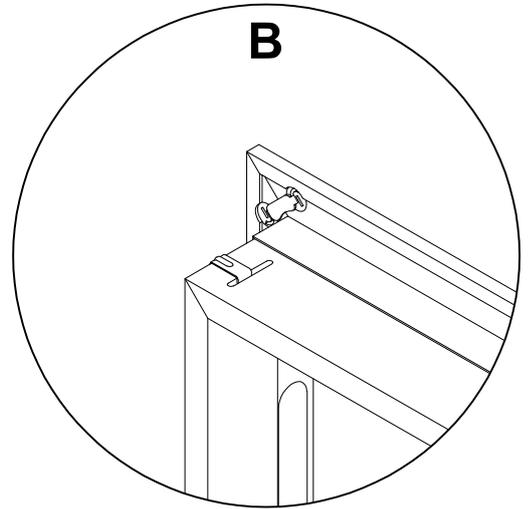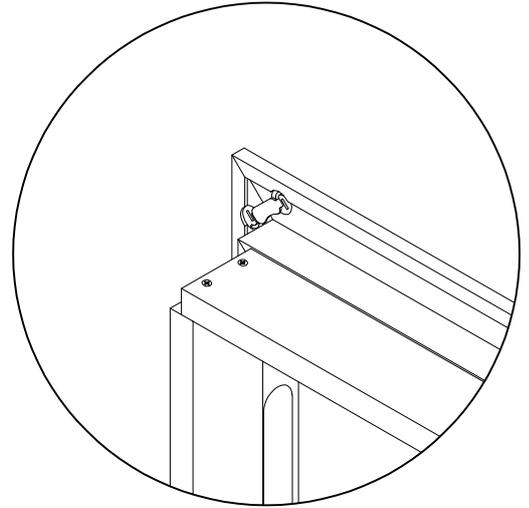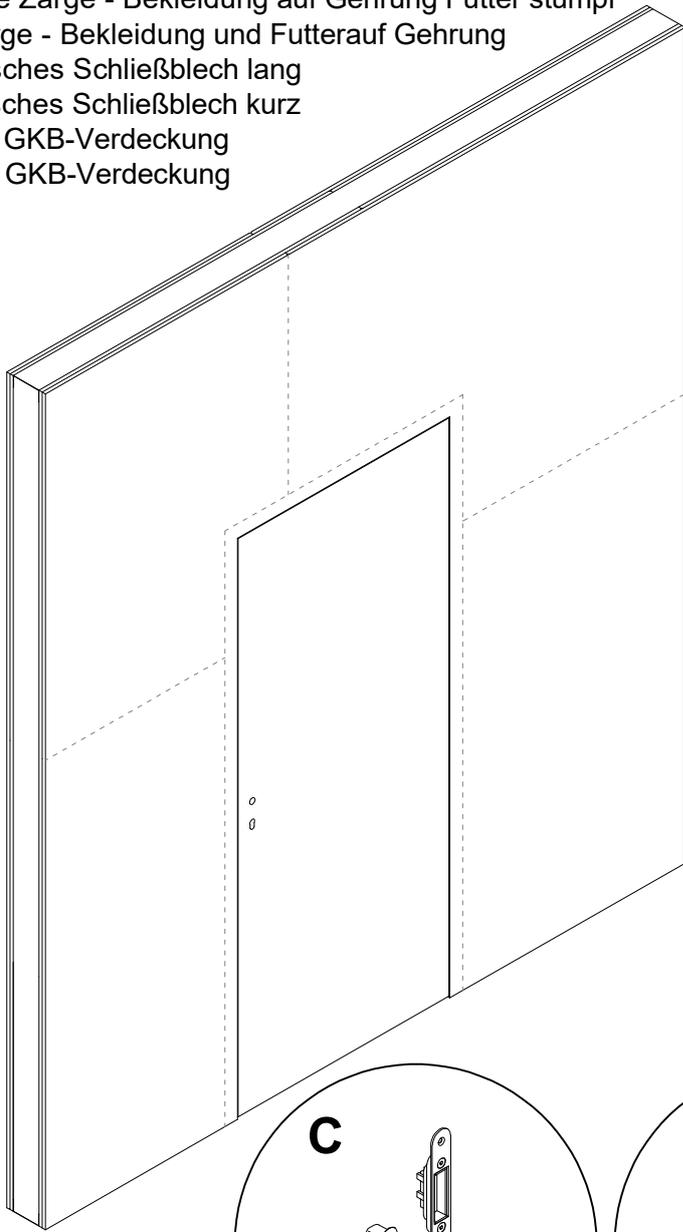

Wir empfehlen Ihnen, die Installationsanweisungen sorgfältig zu lesen, bevor Sie mit der Installation beginnen, oder die Installation einer speziell geschulten Person anzuvertrauen.

Liste der Beschläge zur Montage der Zarge

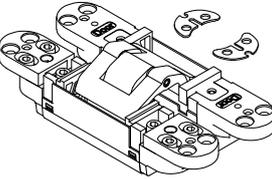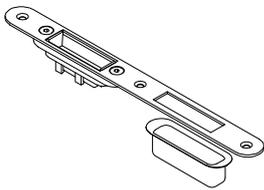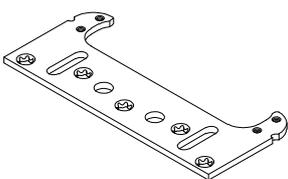
	A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
 Exzenter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Schraube M4x10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Schraube 3,5x45	✓		✓	✓	✓	✓	 Schraube 4,5x20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Lamelle		✓	✓	✓	✓	✓	 Schraube 4,5x40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Klammer		✓	✓	✓	✓	✓	 Schraube 3x25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Band TE 340 3D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Schließblech lang	✓	✓	✓		✓	✓
 Montageblech	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Schließblech kurz	✓	✓		✓	✓	✓
 Bandabdeckung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Dichtung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Schraube M5x20	✓	✓	✓	✓	✓	✓							

Liste der Beschläge für den Einbau der Zarge, ohne Verbindungsbeschläge und Profile für den Einbau der GKB-Trennwand.

Die tatsächliche Anzahl der einzelnen Komponenten wird je nach Anzahl der Türblätter, Abmessungen oder Kundenspezifikationen geliefert.


A
C, D,
E, F

1. Auspacken der Zarge

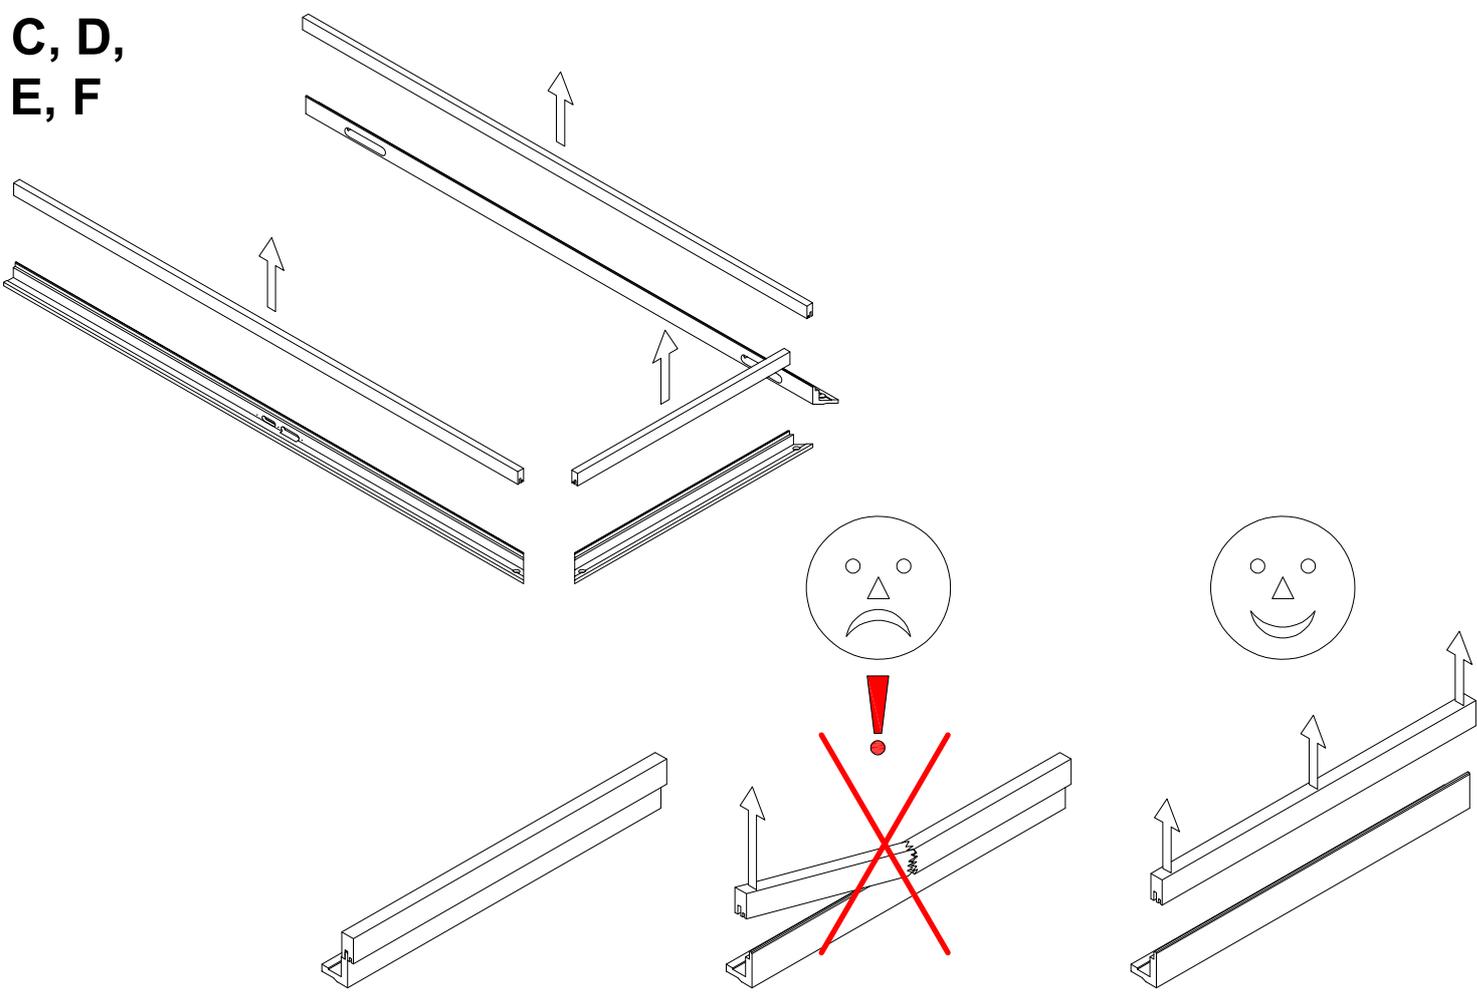




A
C, D,
E, F

2. Eckverbindung der Bekleidungen auf Gehrung

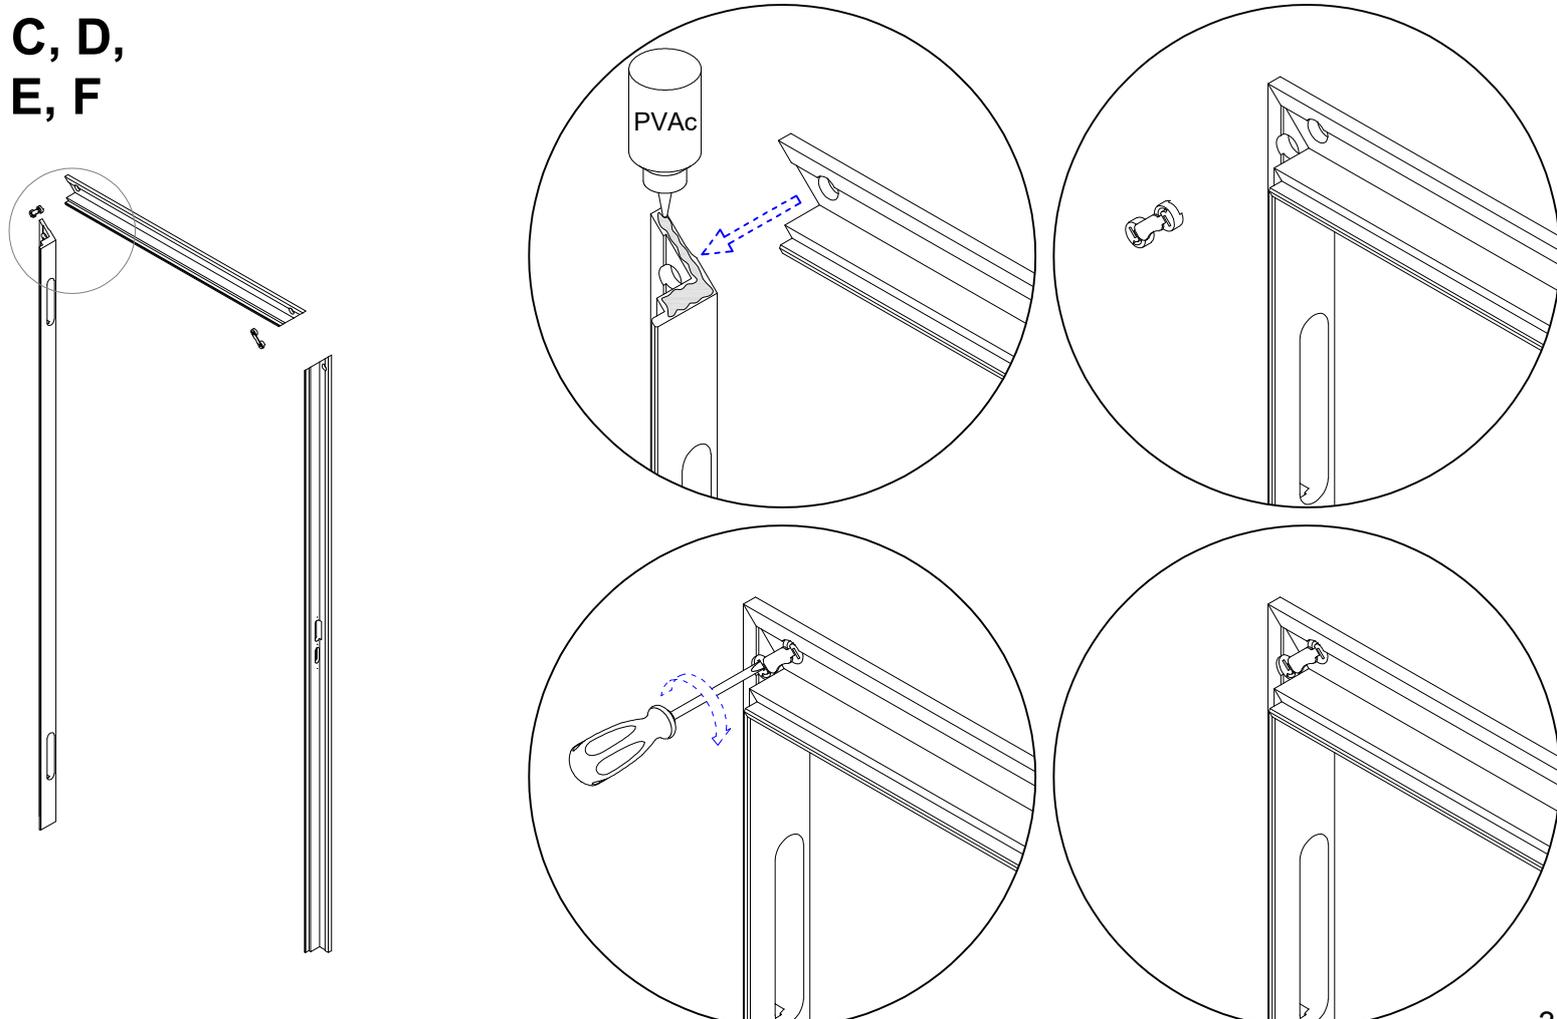





A
C, D,
E, F

3. Verklebung des Futter mit dem Bekleidungsrahmen

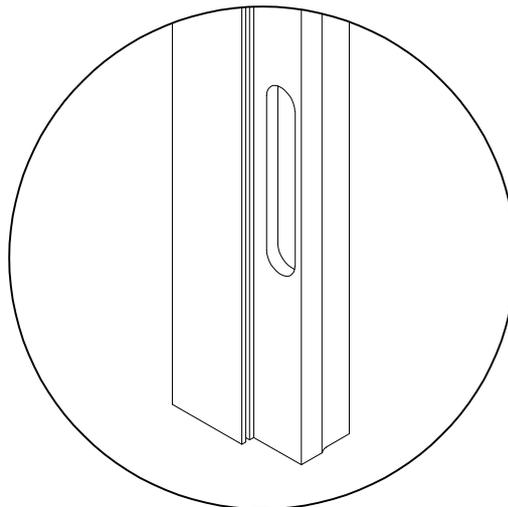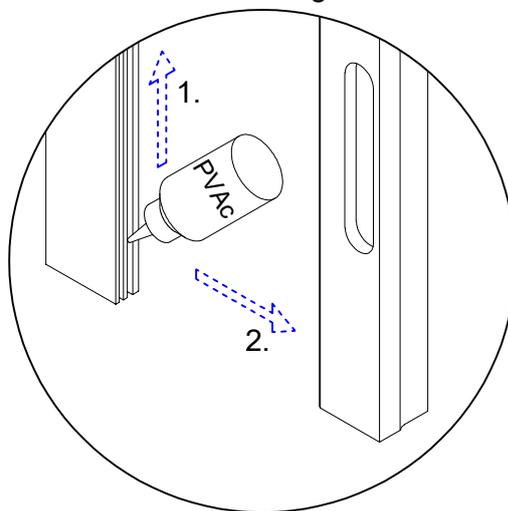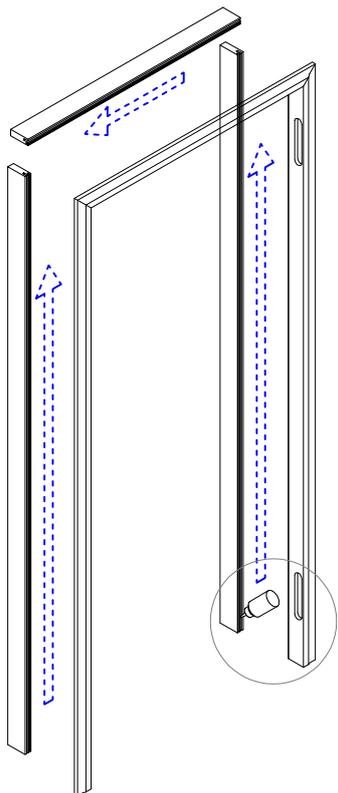






A
C, D,
E, F

4. Stumpfe Futtereckverbindung

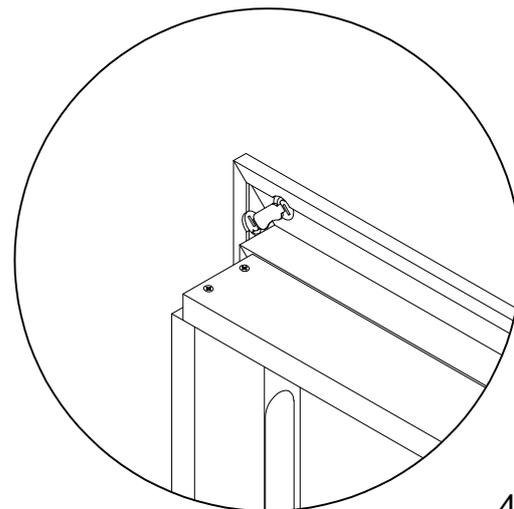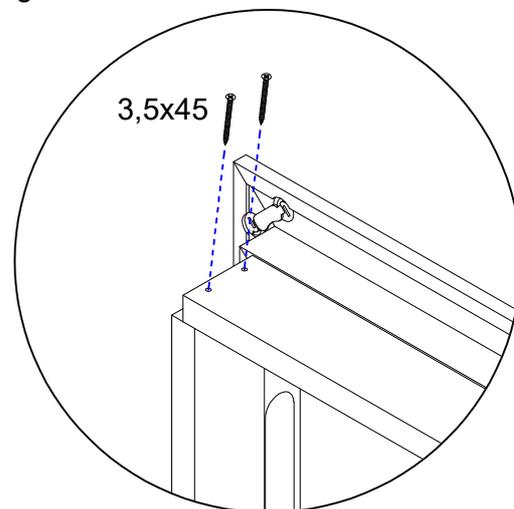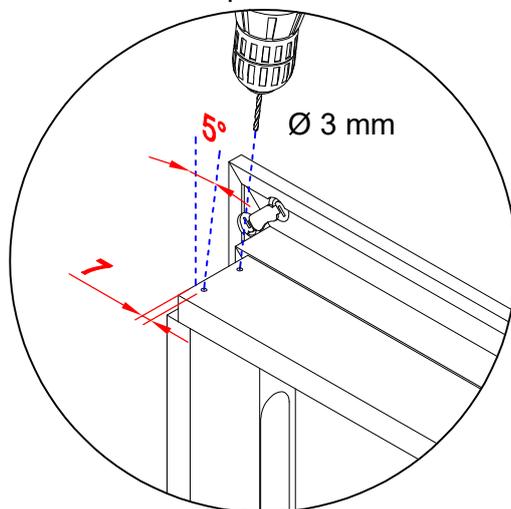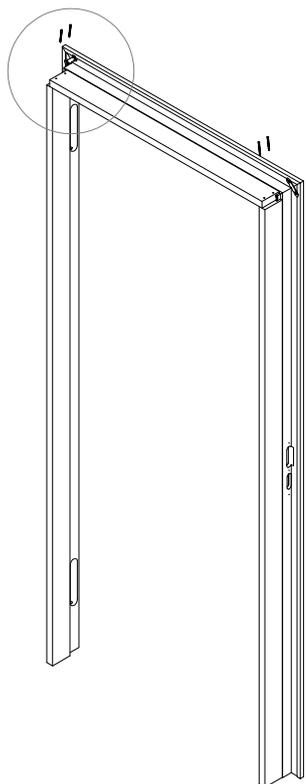






B
C, D,
E, F

5. Die Eckverbindung der Bekleidung und des Futter auf Gehring

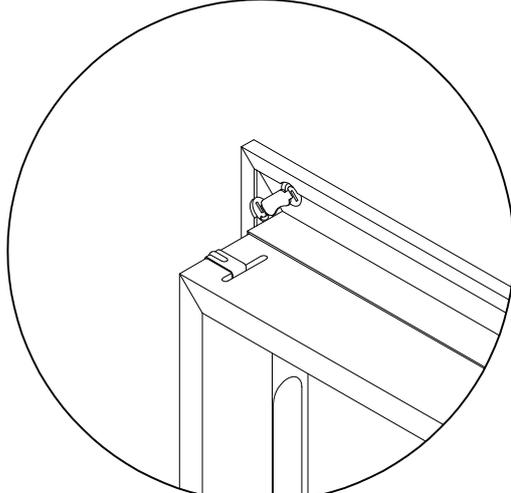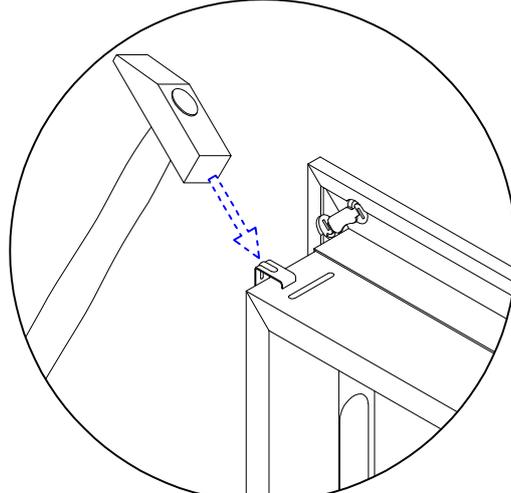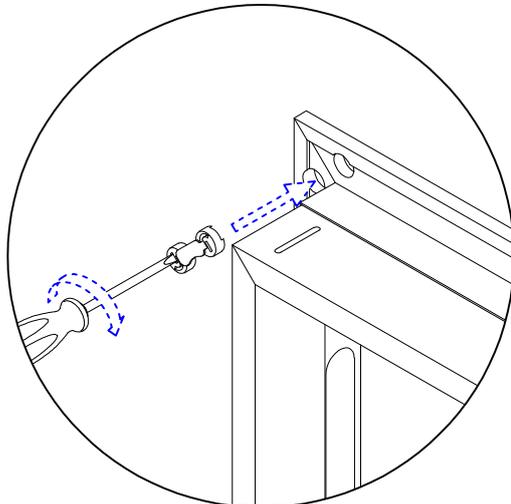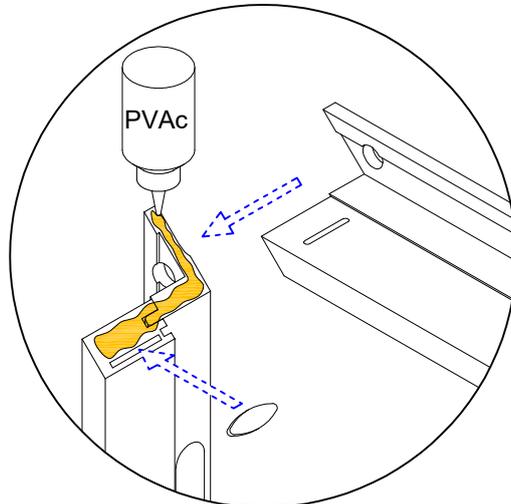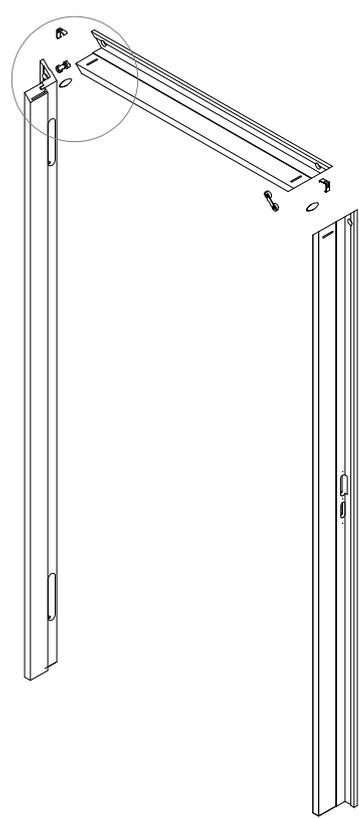






A, B
C, D,
E, F

6. Montage des Bands TE 340 3D am Bandpfosten

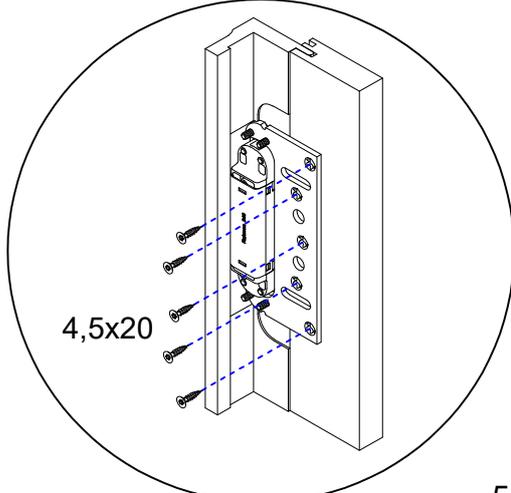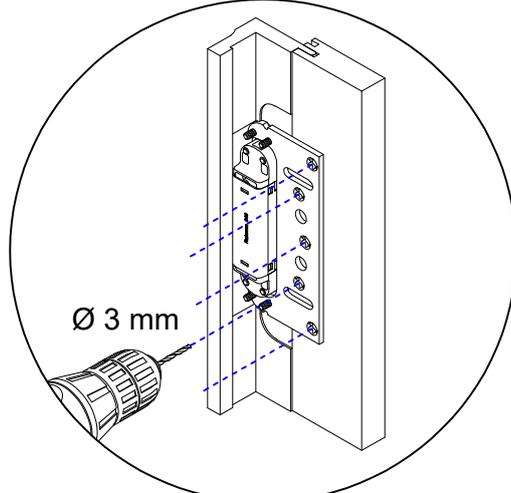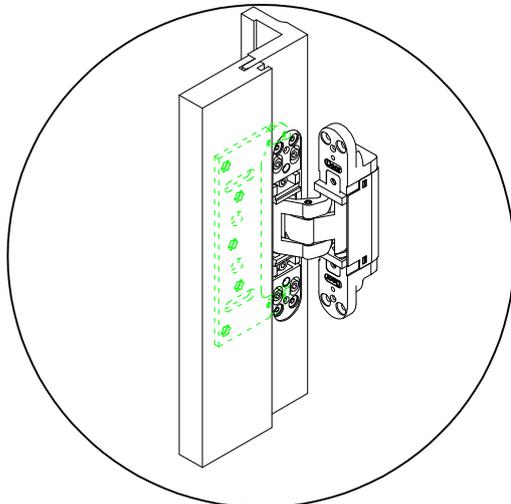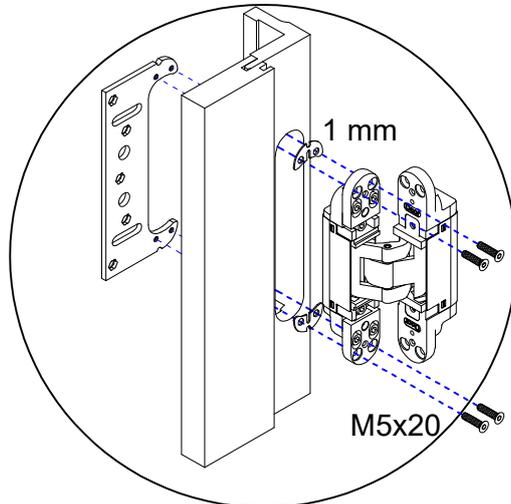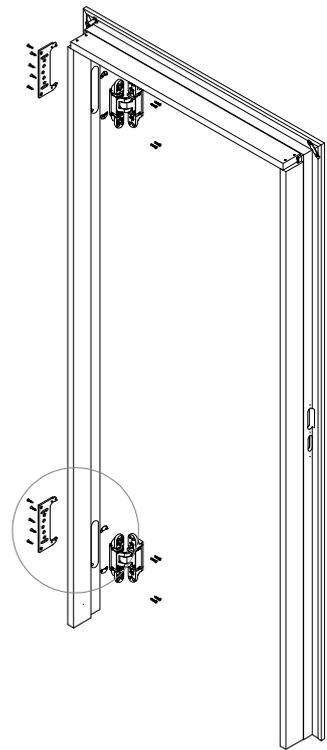





A, B
C, E, F

7. Einbau des langen magnetischen Schließblechs

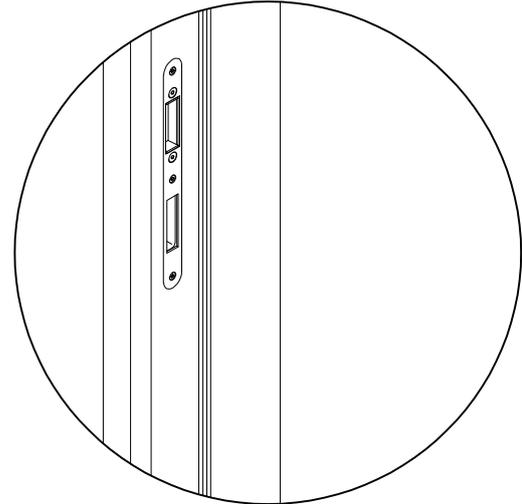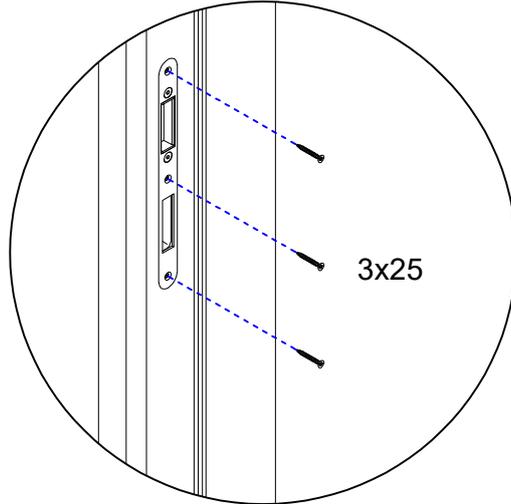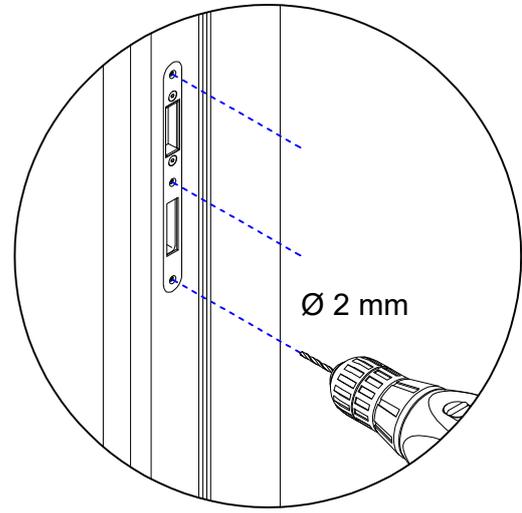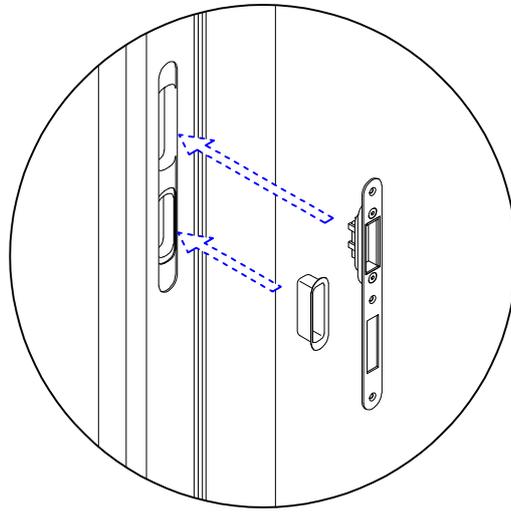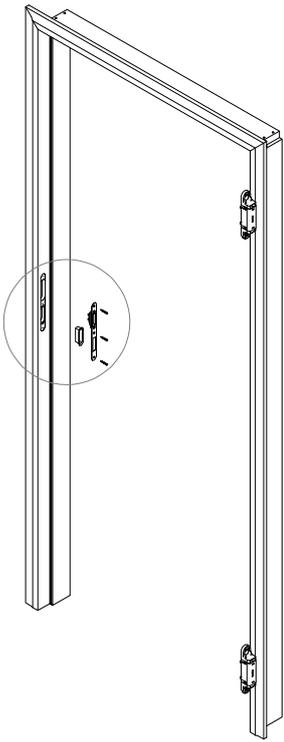






A, B
C, E, F

8. Verstellung des langen magnetischen Schließblechs

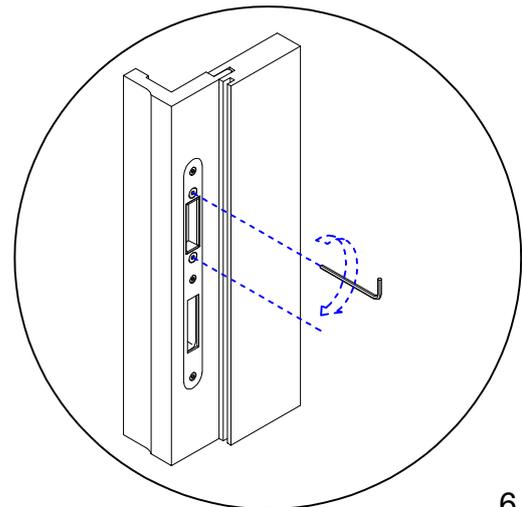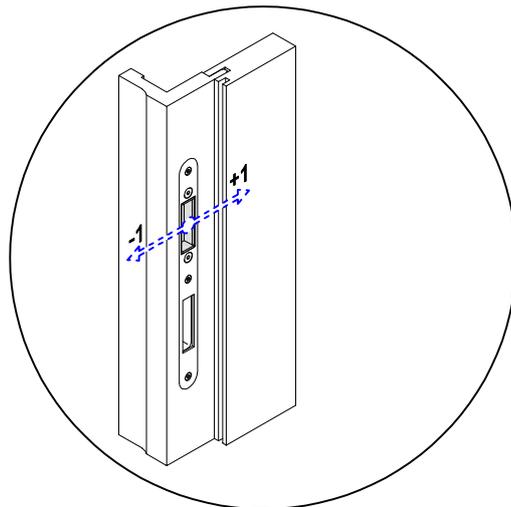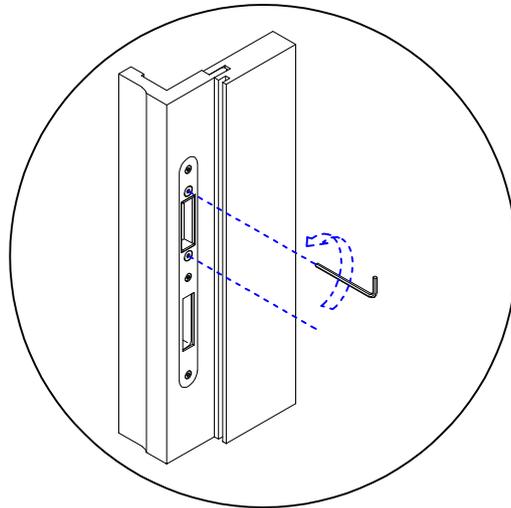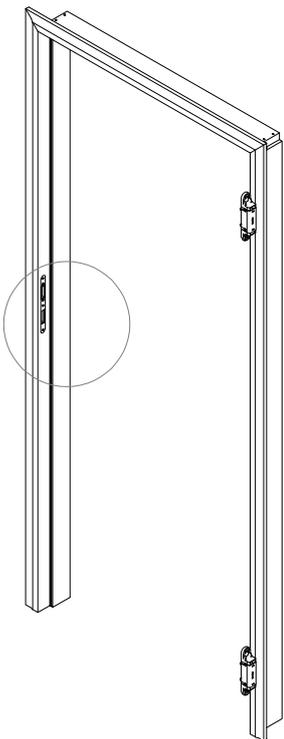





A, B
D, E, F

9. Einbau des kurzen magnetischen Schließblechs

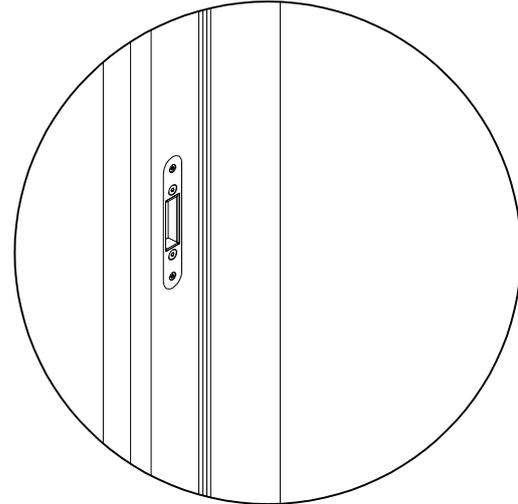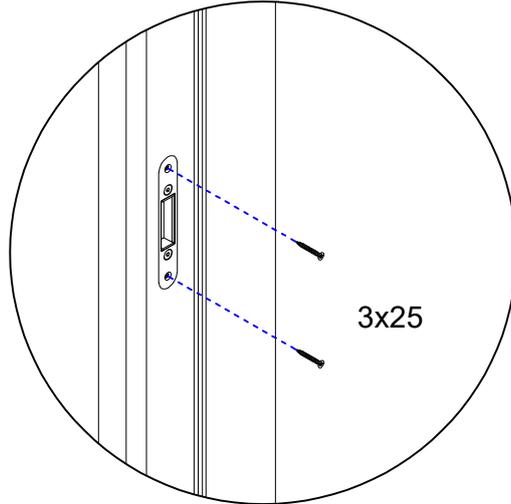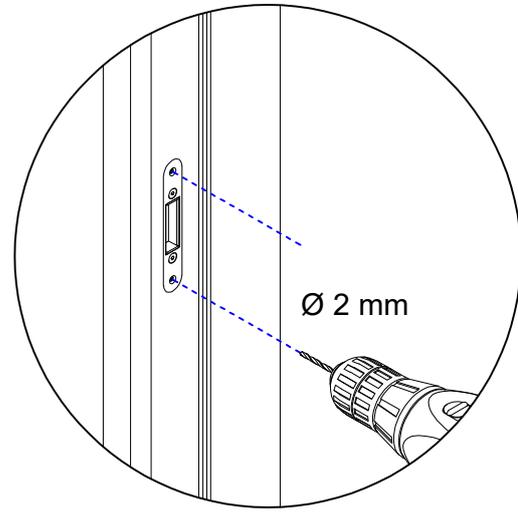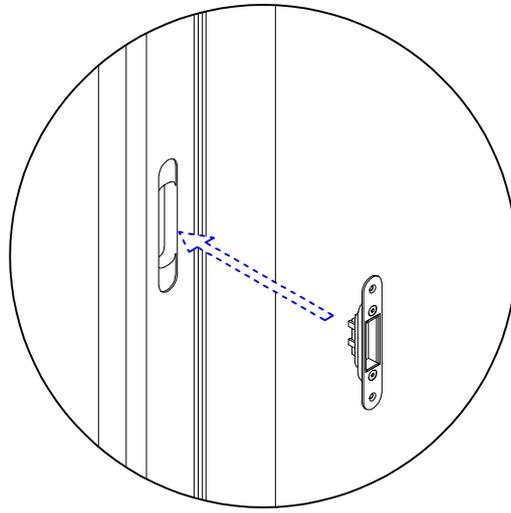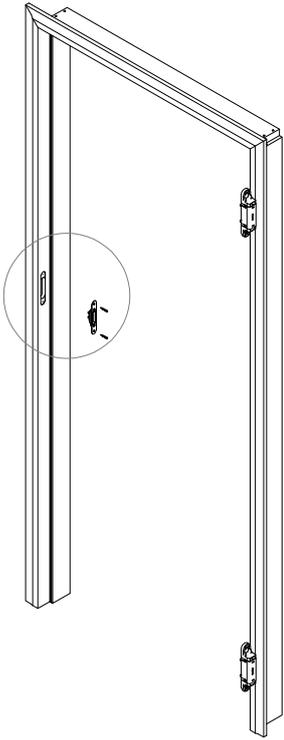


A, B
D, E, F

10. Verstellung des kurzen magnetischen Schließblechs

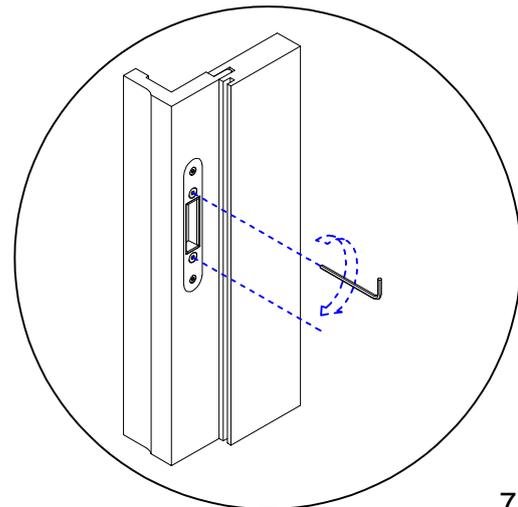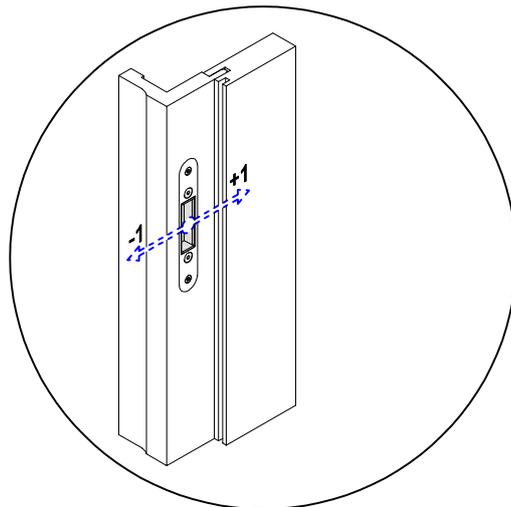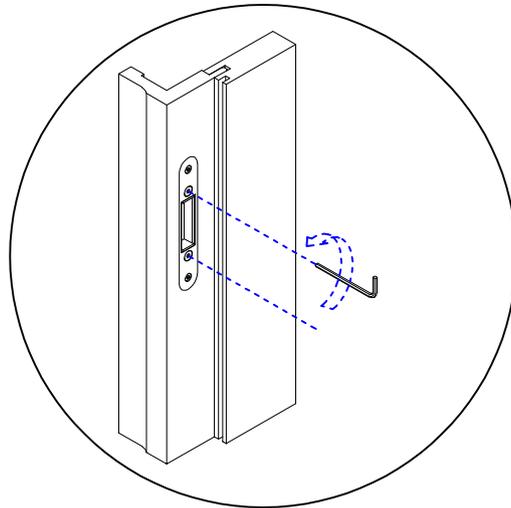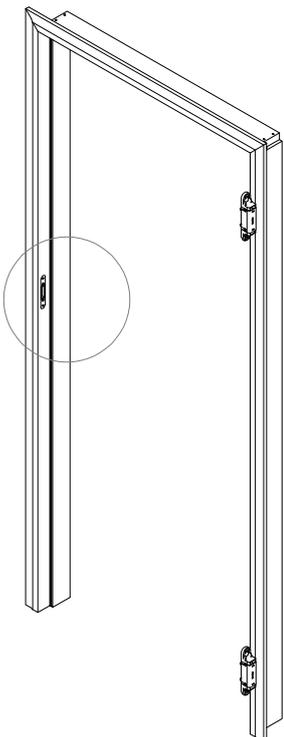


**A, B
C, D,
E**

11. Einsetzen des Zargenrahmens in die Öffnung der unverdeckten GKB-Wand

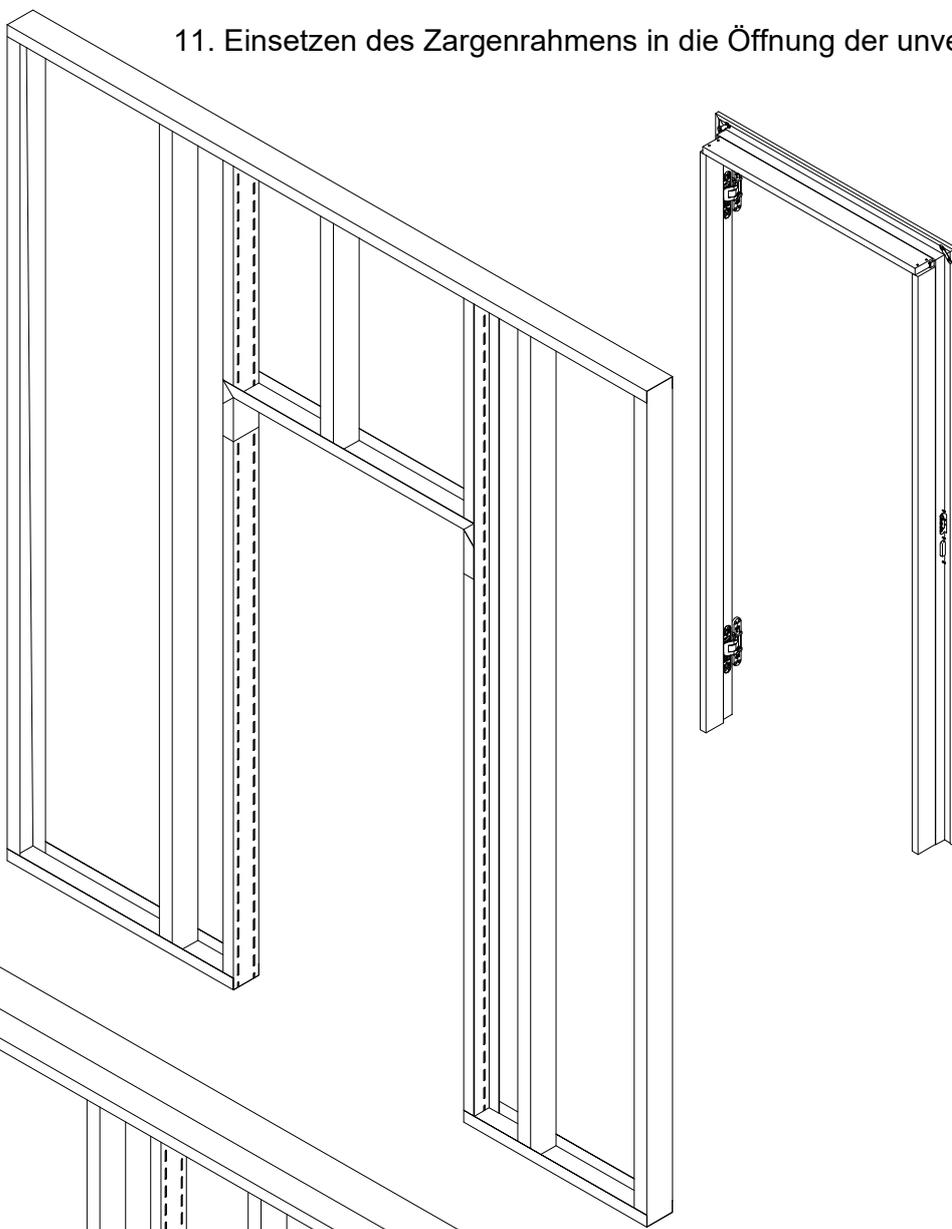



**A, B
C, D,
E**

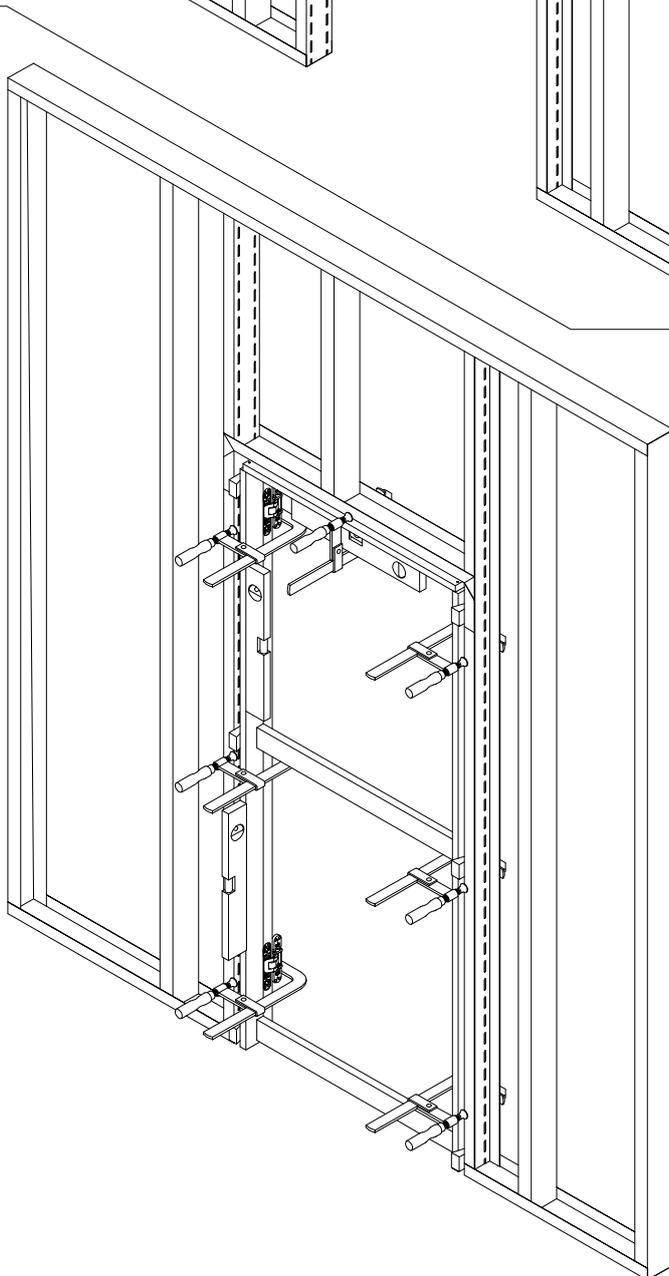


12. Ausbalancieren und Befestigen des Zargenrahmens in der Bauöffnung der unverdeckten GKB-Wand

**A, B
C, D,
E**


13. Ausschäumen der befestigten Zarge in der Bauöffnung
über den gesamten Umfang der Zarge

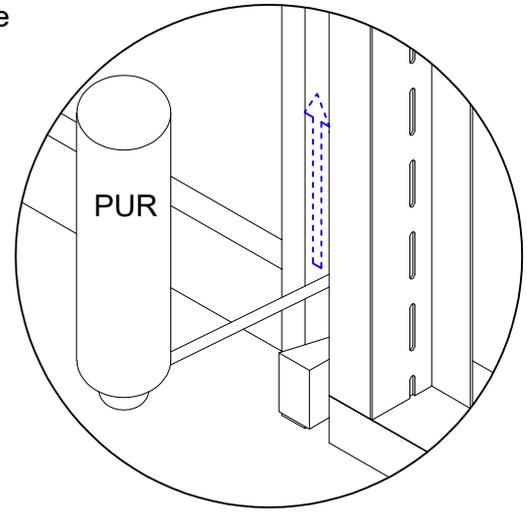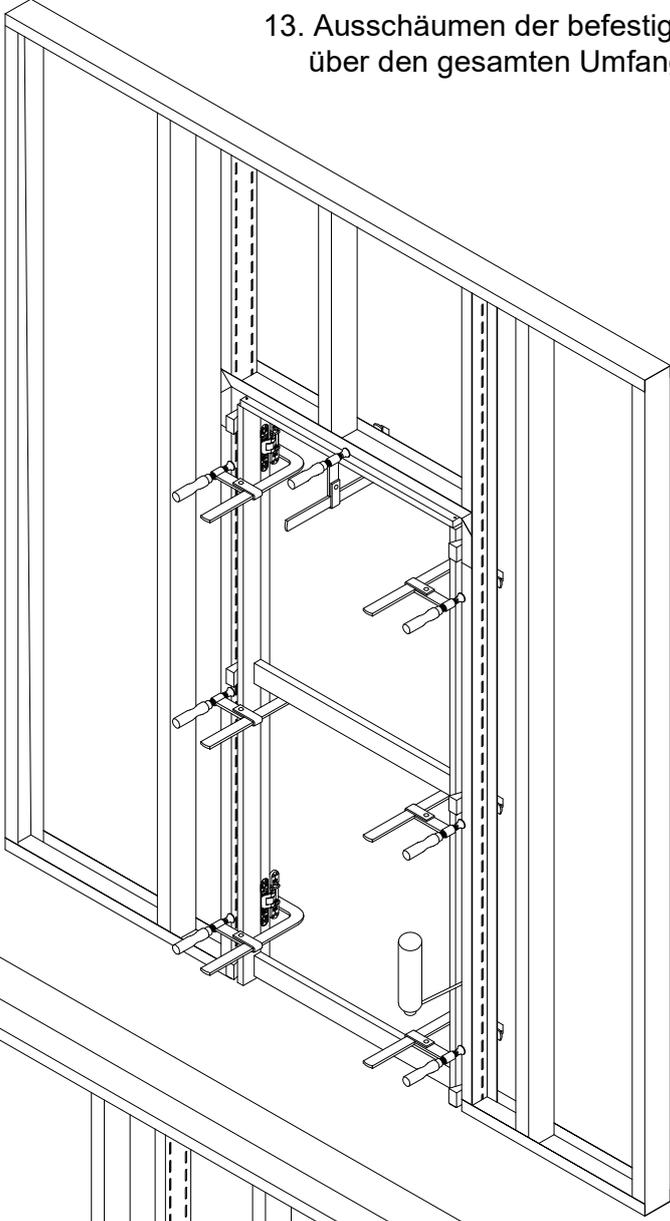

**A, B
C, D,
E**


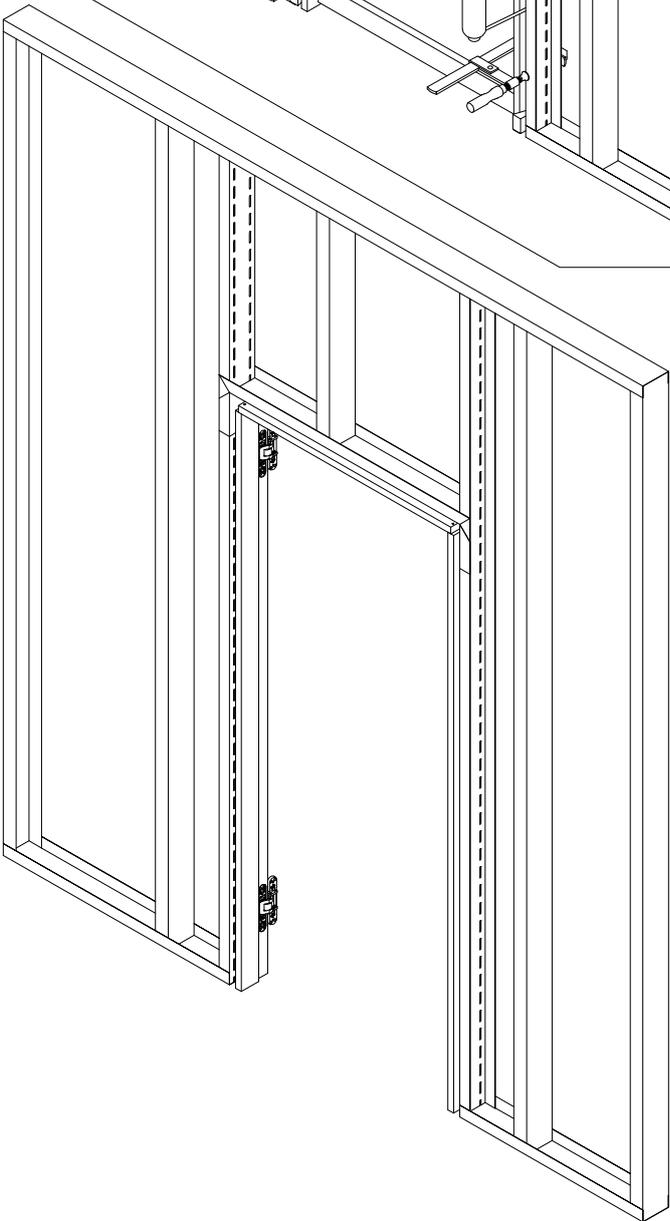


14. Abschneiden von übergelaufenem,
ausgehärtetem PUR-Schaum

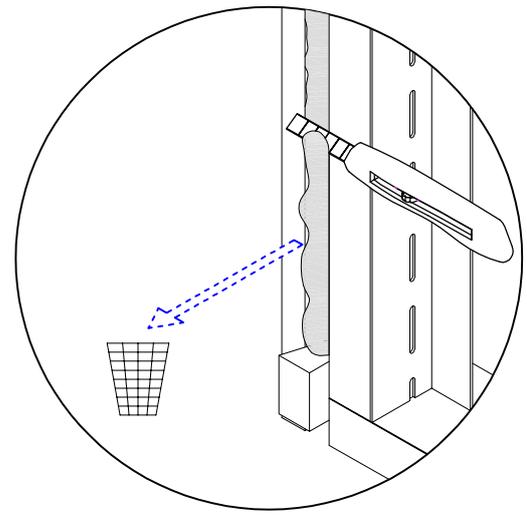


A, B
C, D,
E

15. Verdeckung des GKB-Rasters der nicht verdeckten Trennwand

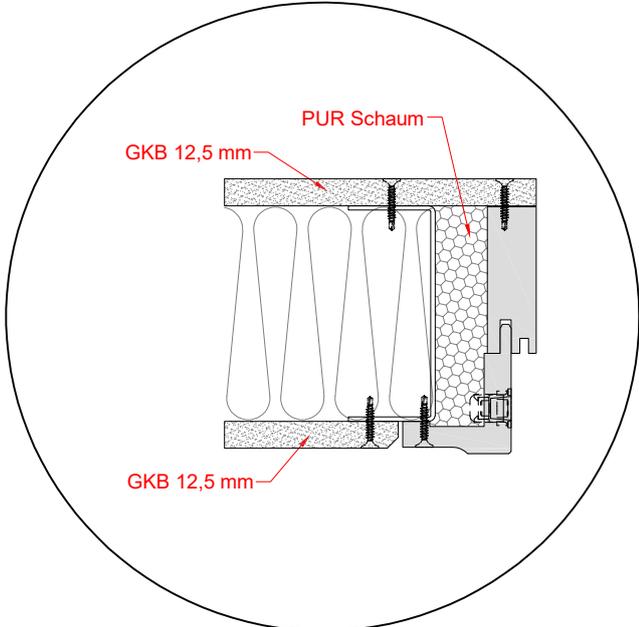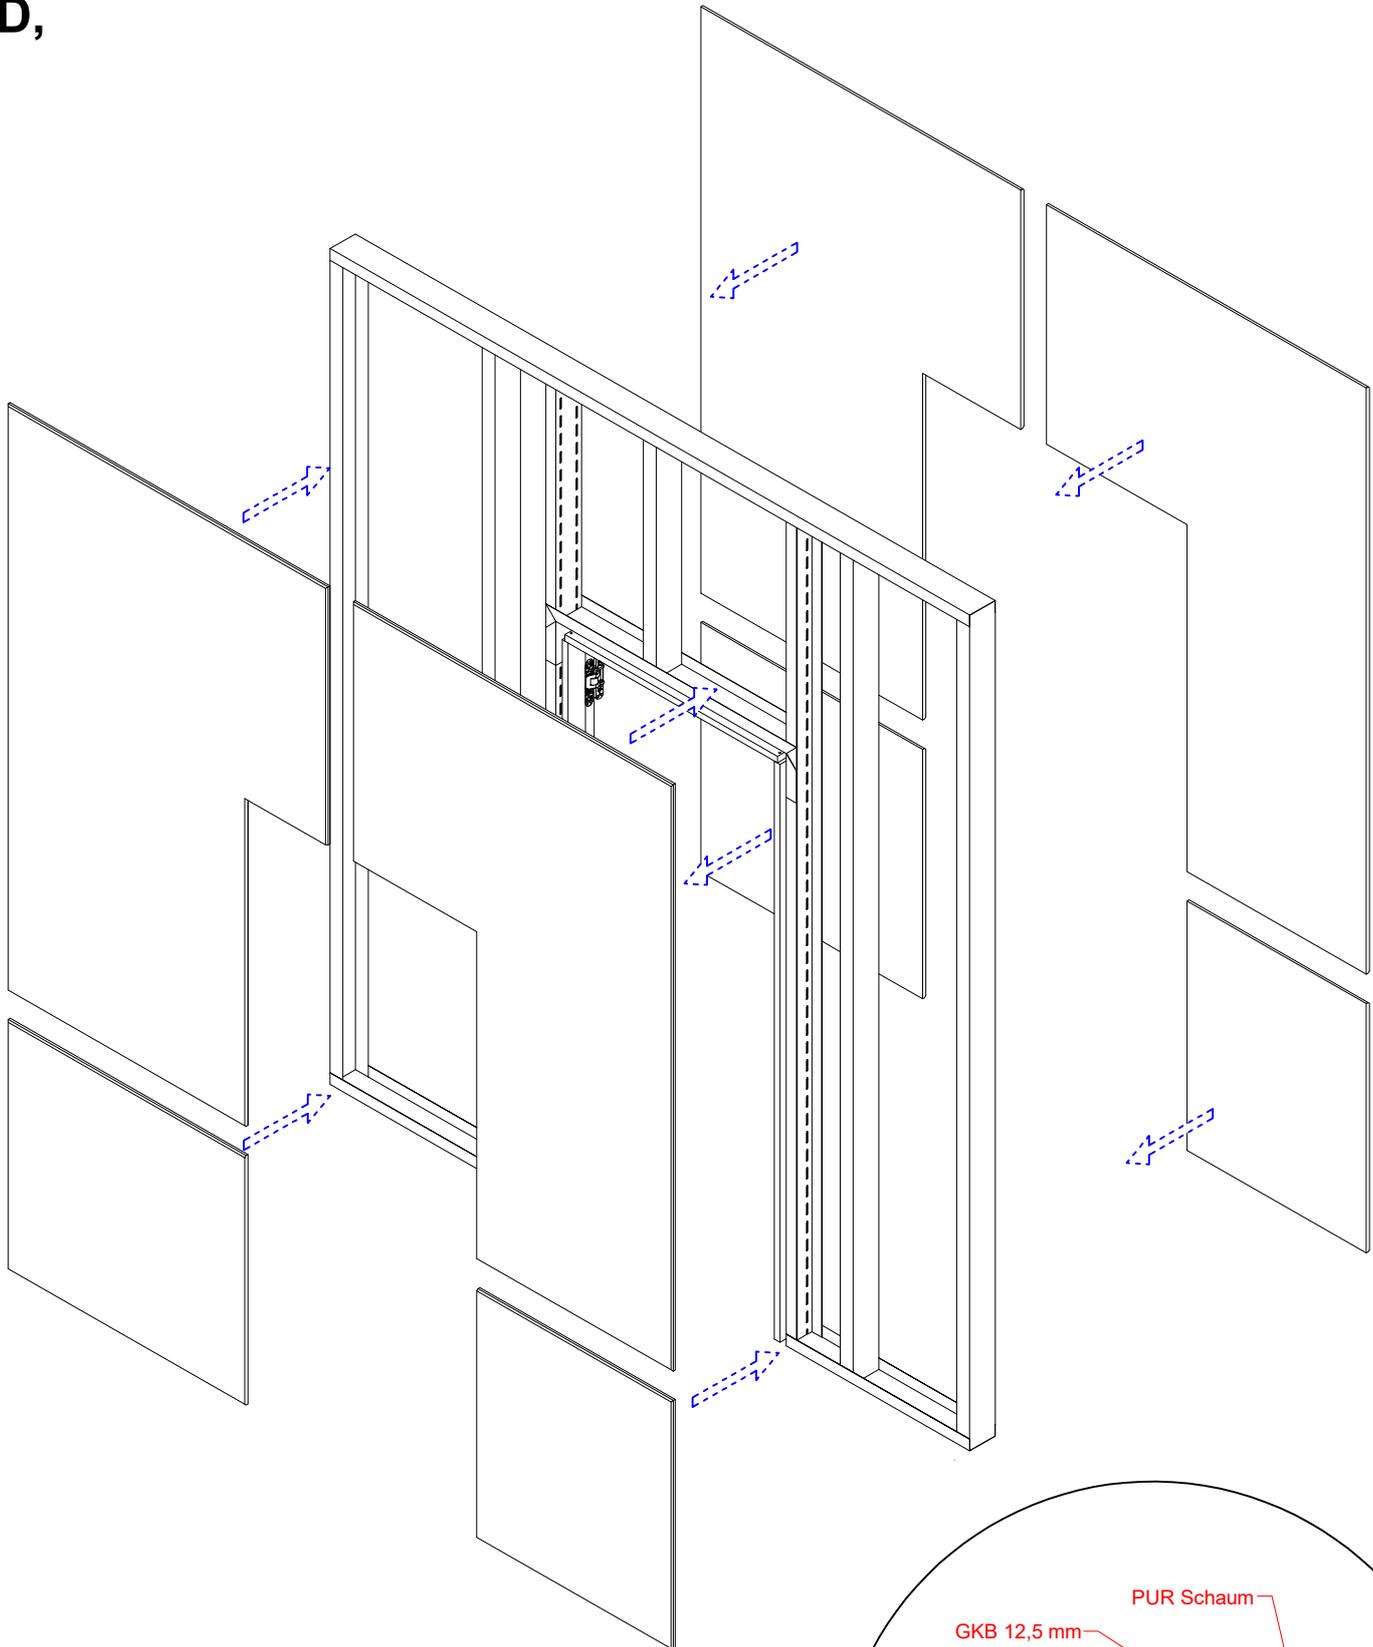


A, B
C, D,
E

16. Ansicht der verdeckten Trennwand mit eingebauter Zarge INOVIO
einfache Verdeckung

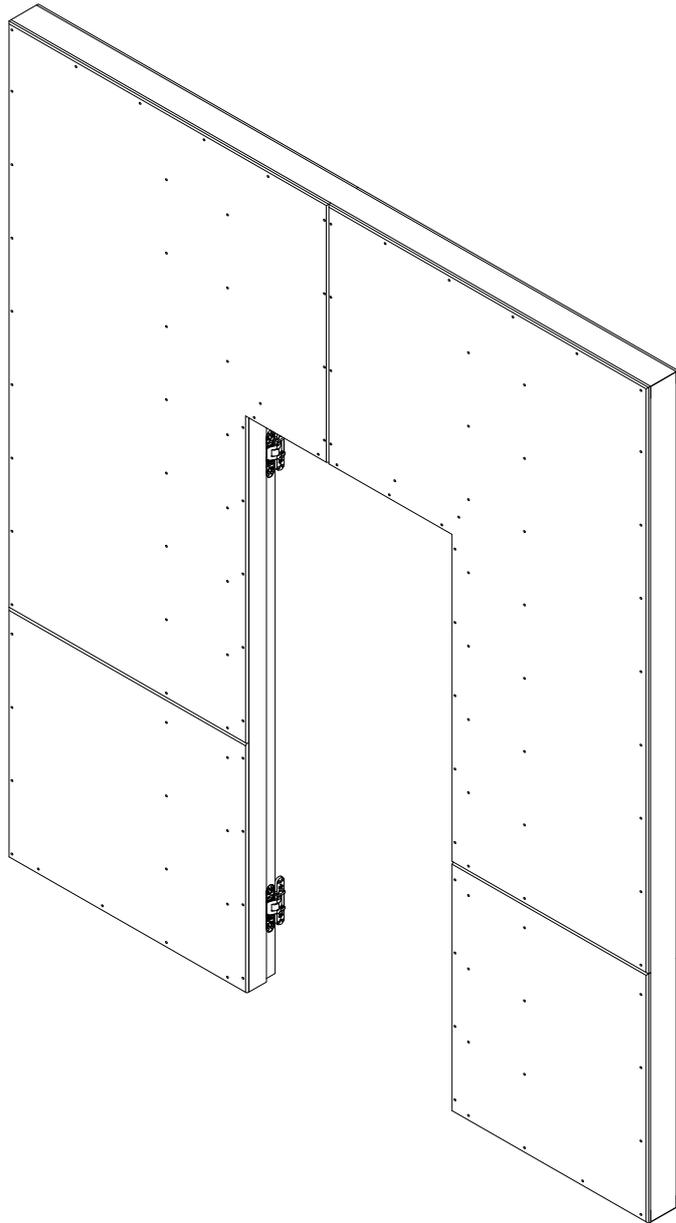


AL-Eckleiste 25 x 25
Fugenspachtel für GKB - gespachtelt mit stufenlosem Übergang
GKB 12,5 mm

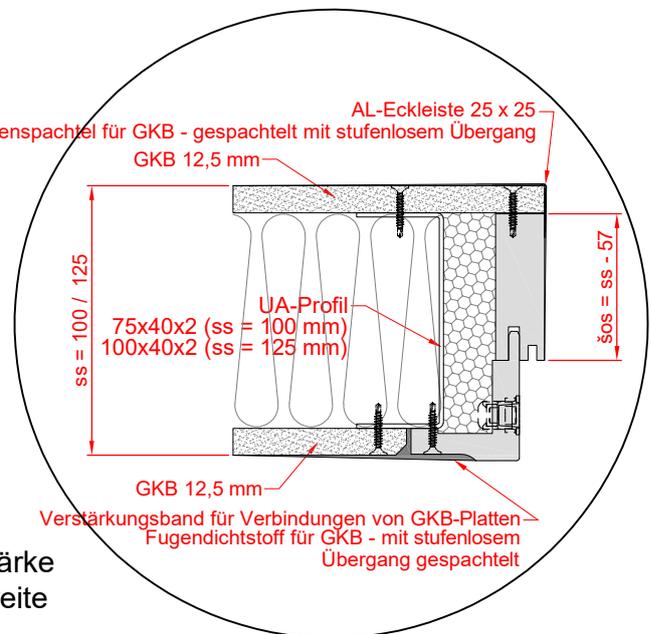

ss - Wandstärke
šos - Futterbreite


A, B
C, D,
F

17. Verdeckung des GKB-Rasters von der Seite der Zargeneinsetzung

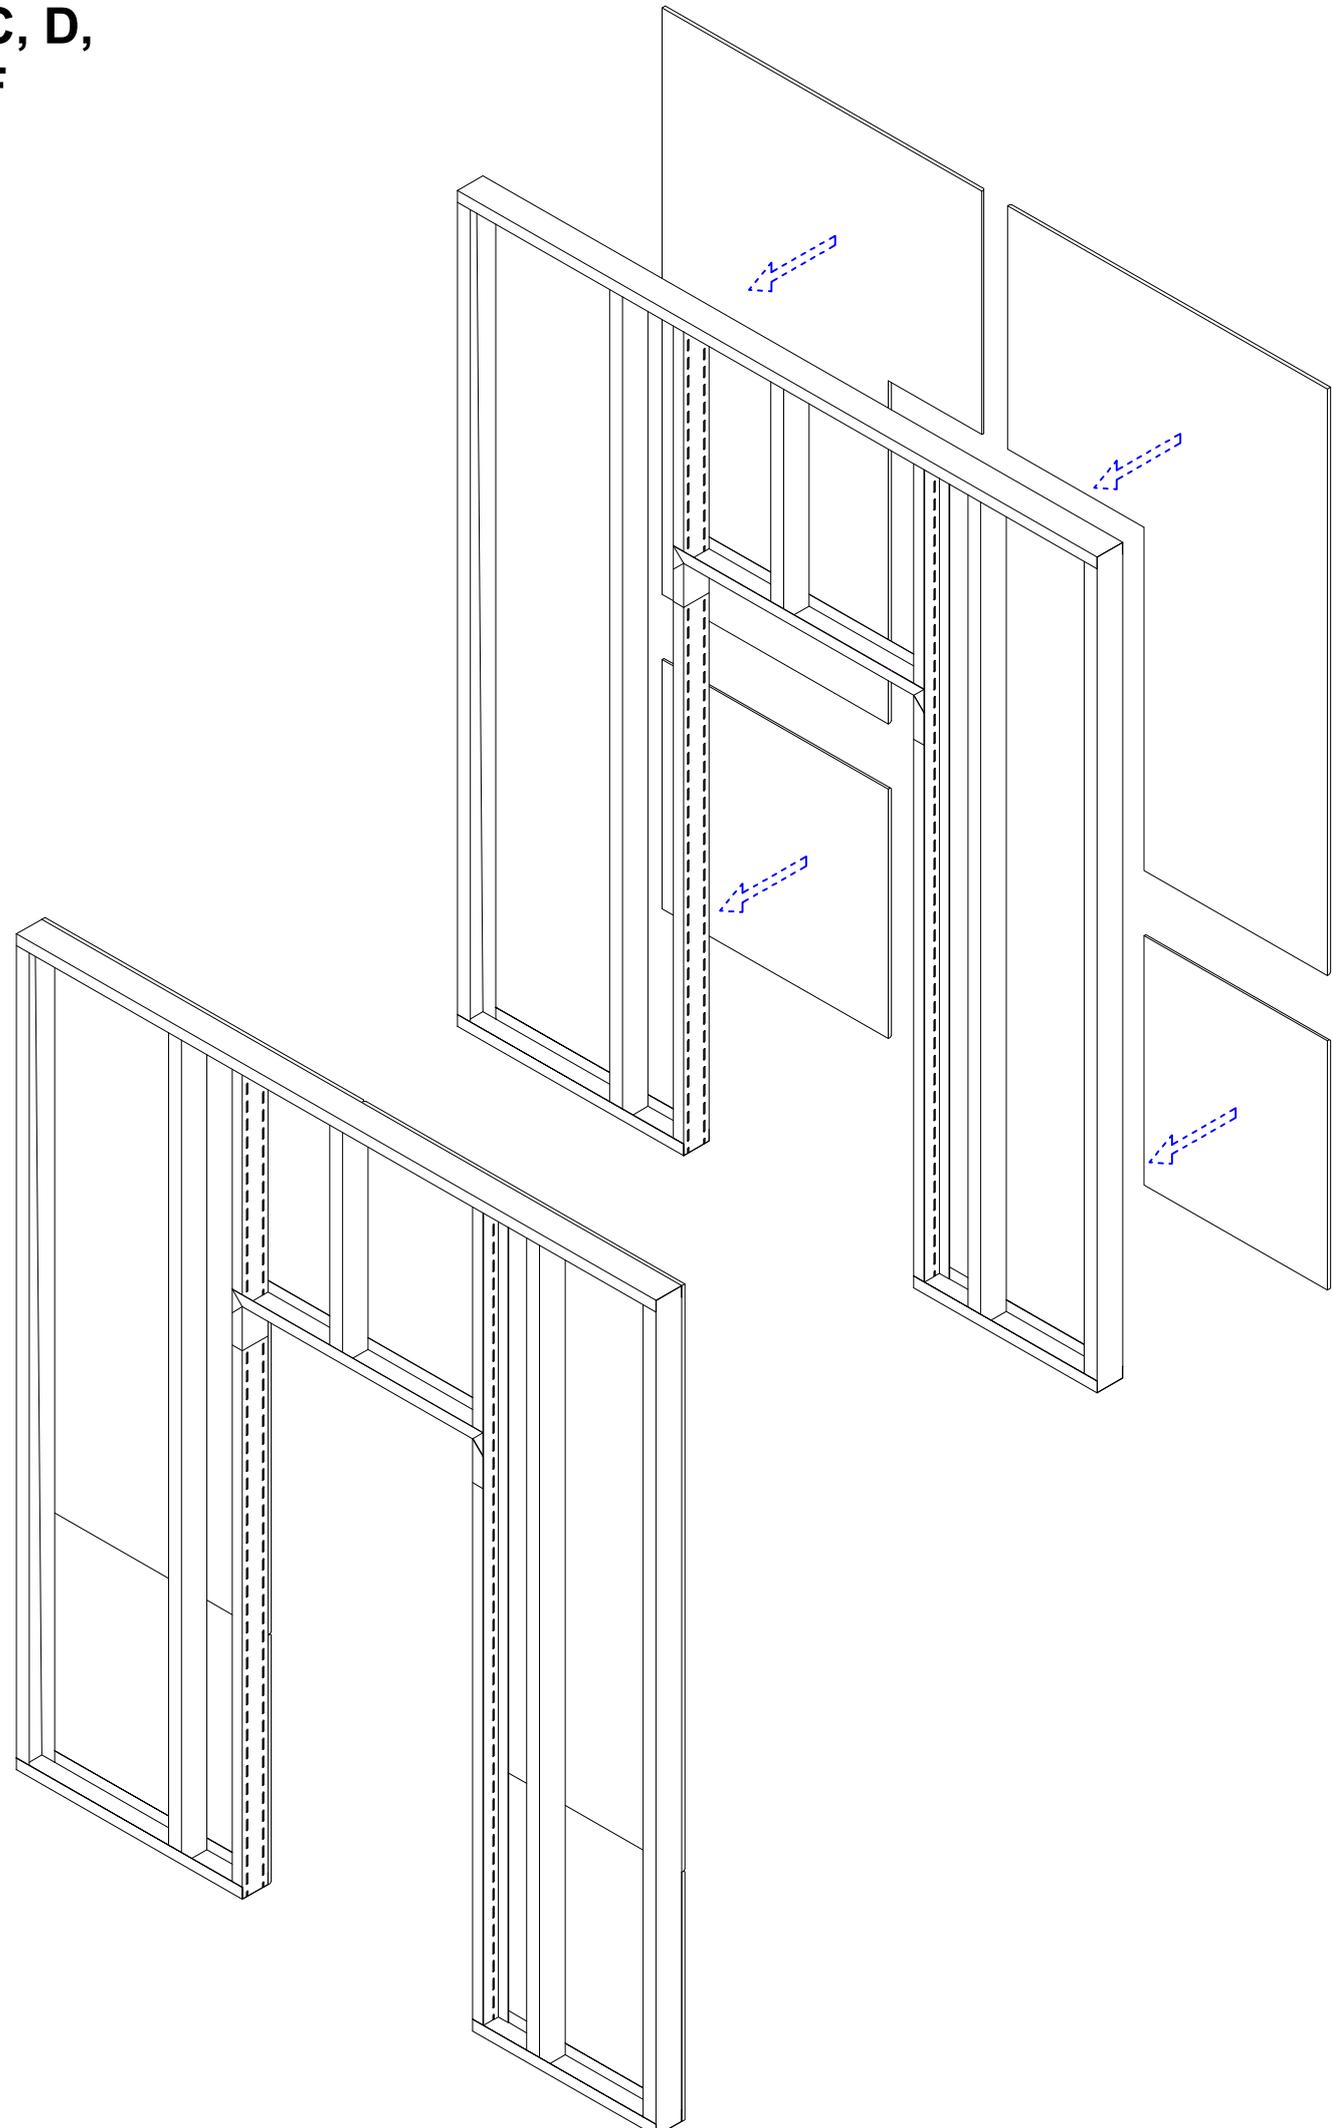


**A, B
C, D,
F**

18. Einsetzen des Zargenrahmens in die Öffnung der GKB-Wand

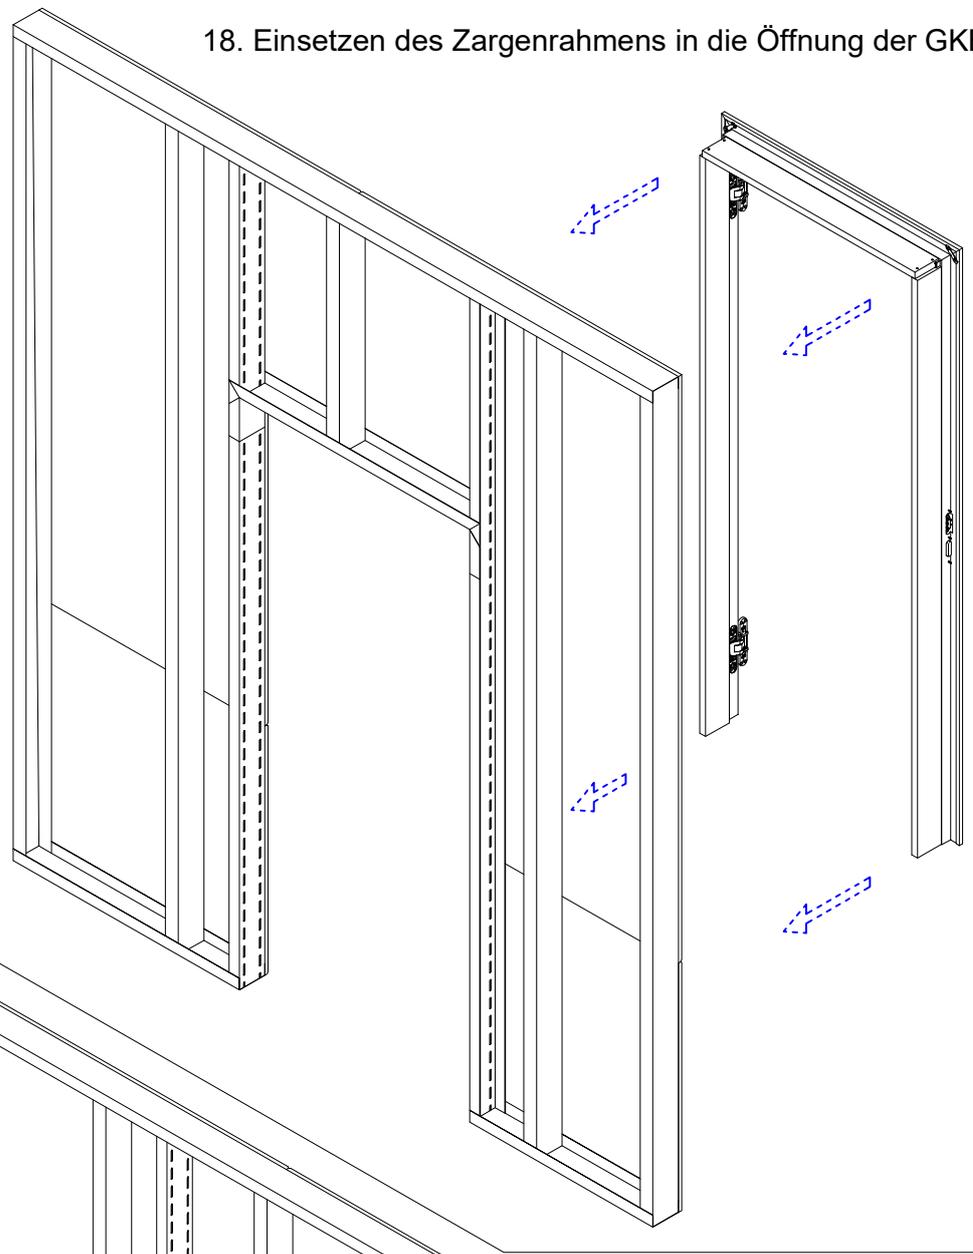



**A, B
C, D,
F**

19. Ausbalancieren und Befestigen des Zargenrahmens in der Bauöffnung der GKB-Wand

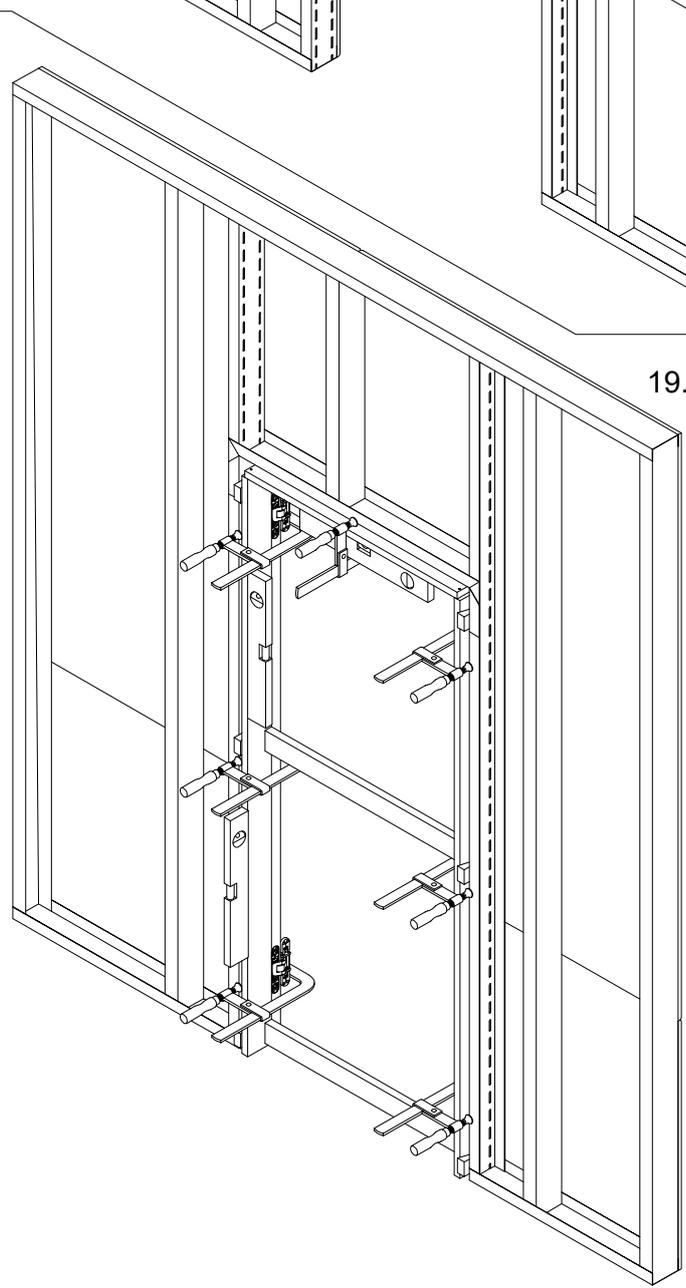


**A, B
C, D,
F**


20. Ausschäumen der befestigten Zarge in der Bauöffnung
über den gesamten Umfang der Zarge

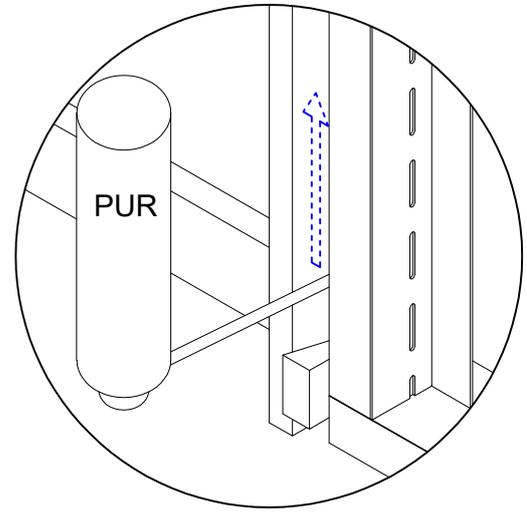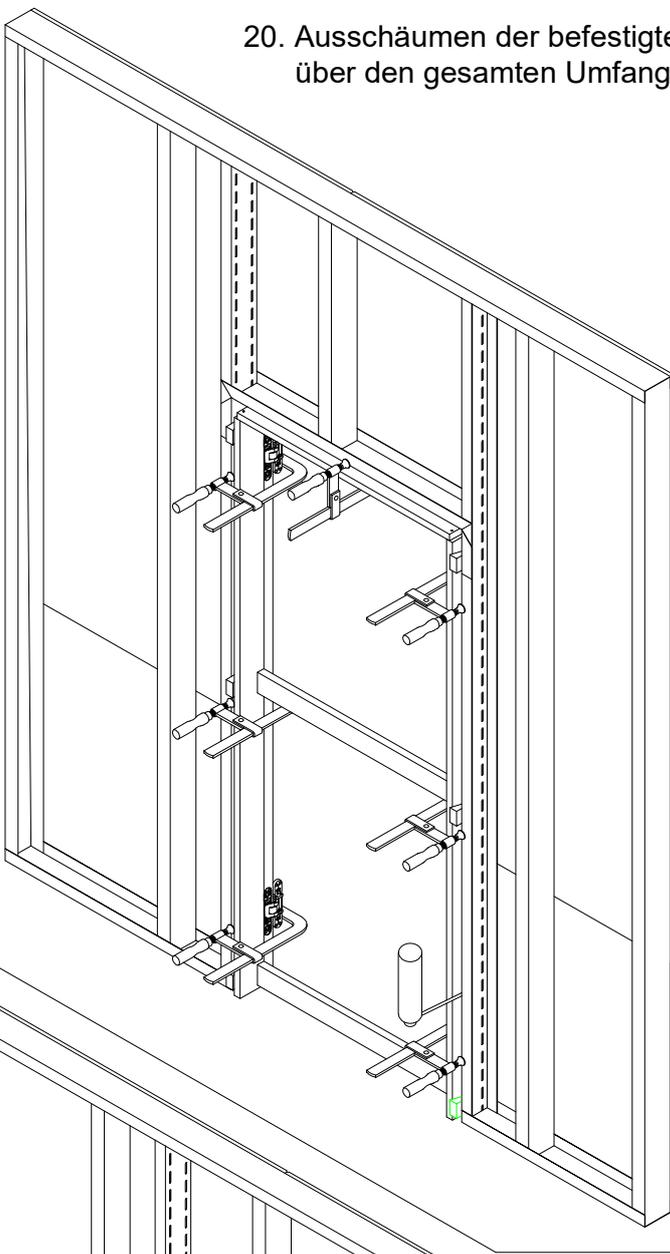

**A, B
C, D,
F**


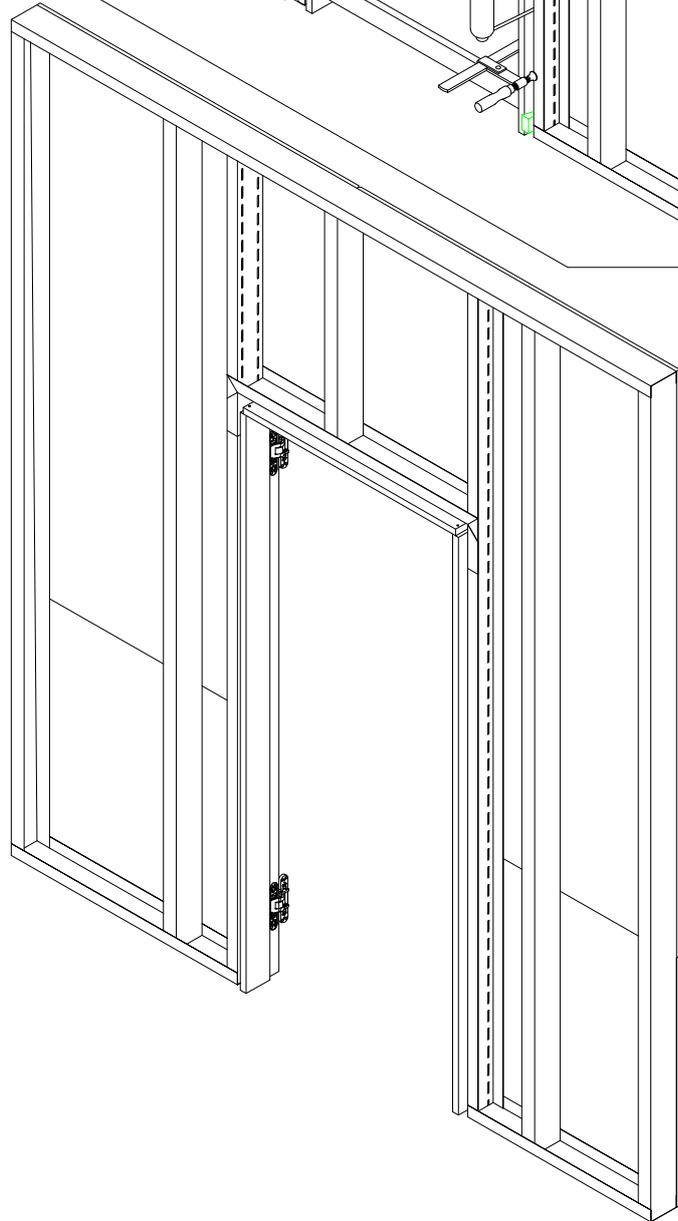


21. Abschneiden von ausgehärtetem
PUR-Schaum

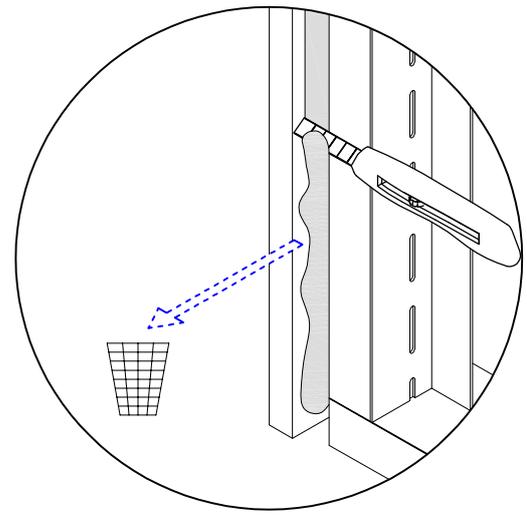


A, B
C, D,
F

22. Zaklopení rastru příčky se zárubní z druhé strany

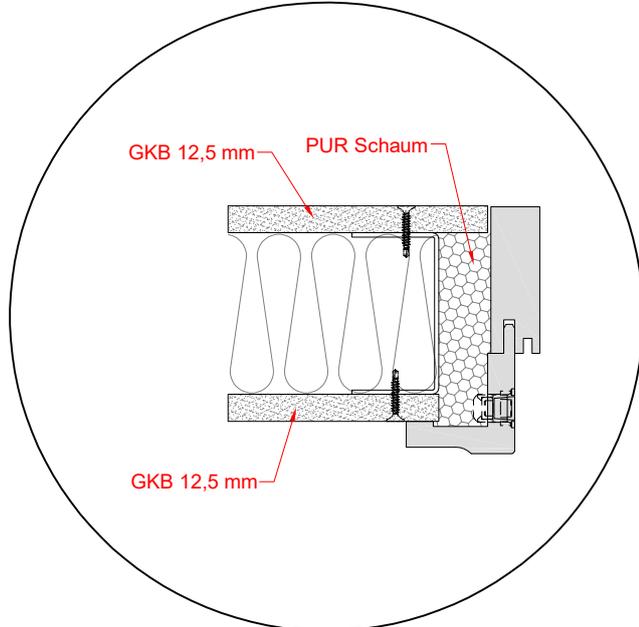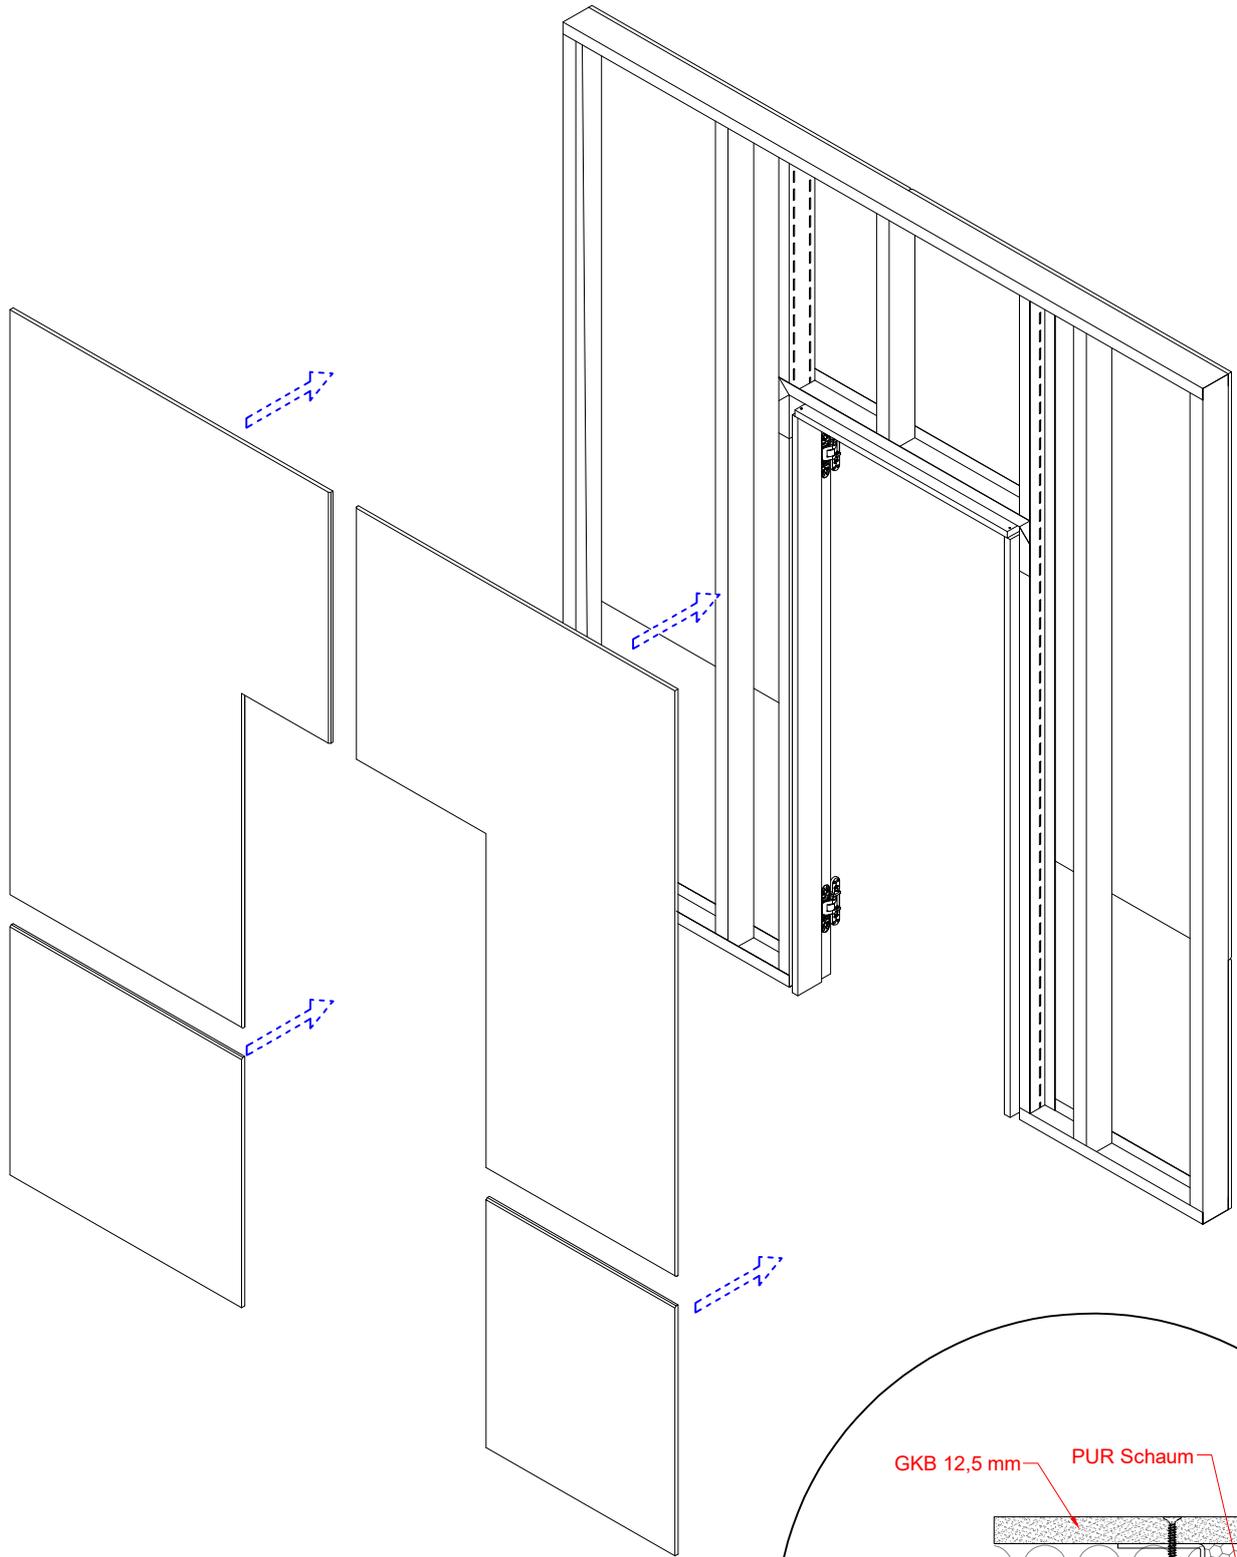




**A, B
C, D,
F**

23. Verdecken der Trennwand mit Zarge - Doppelverdeckung

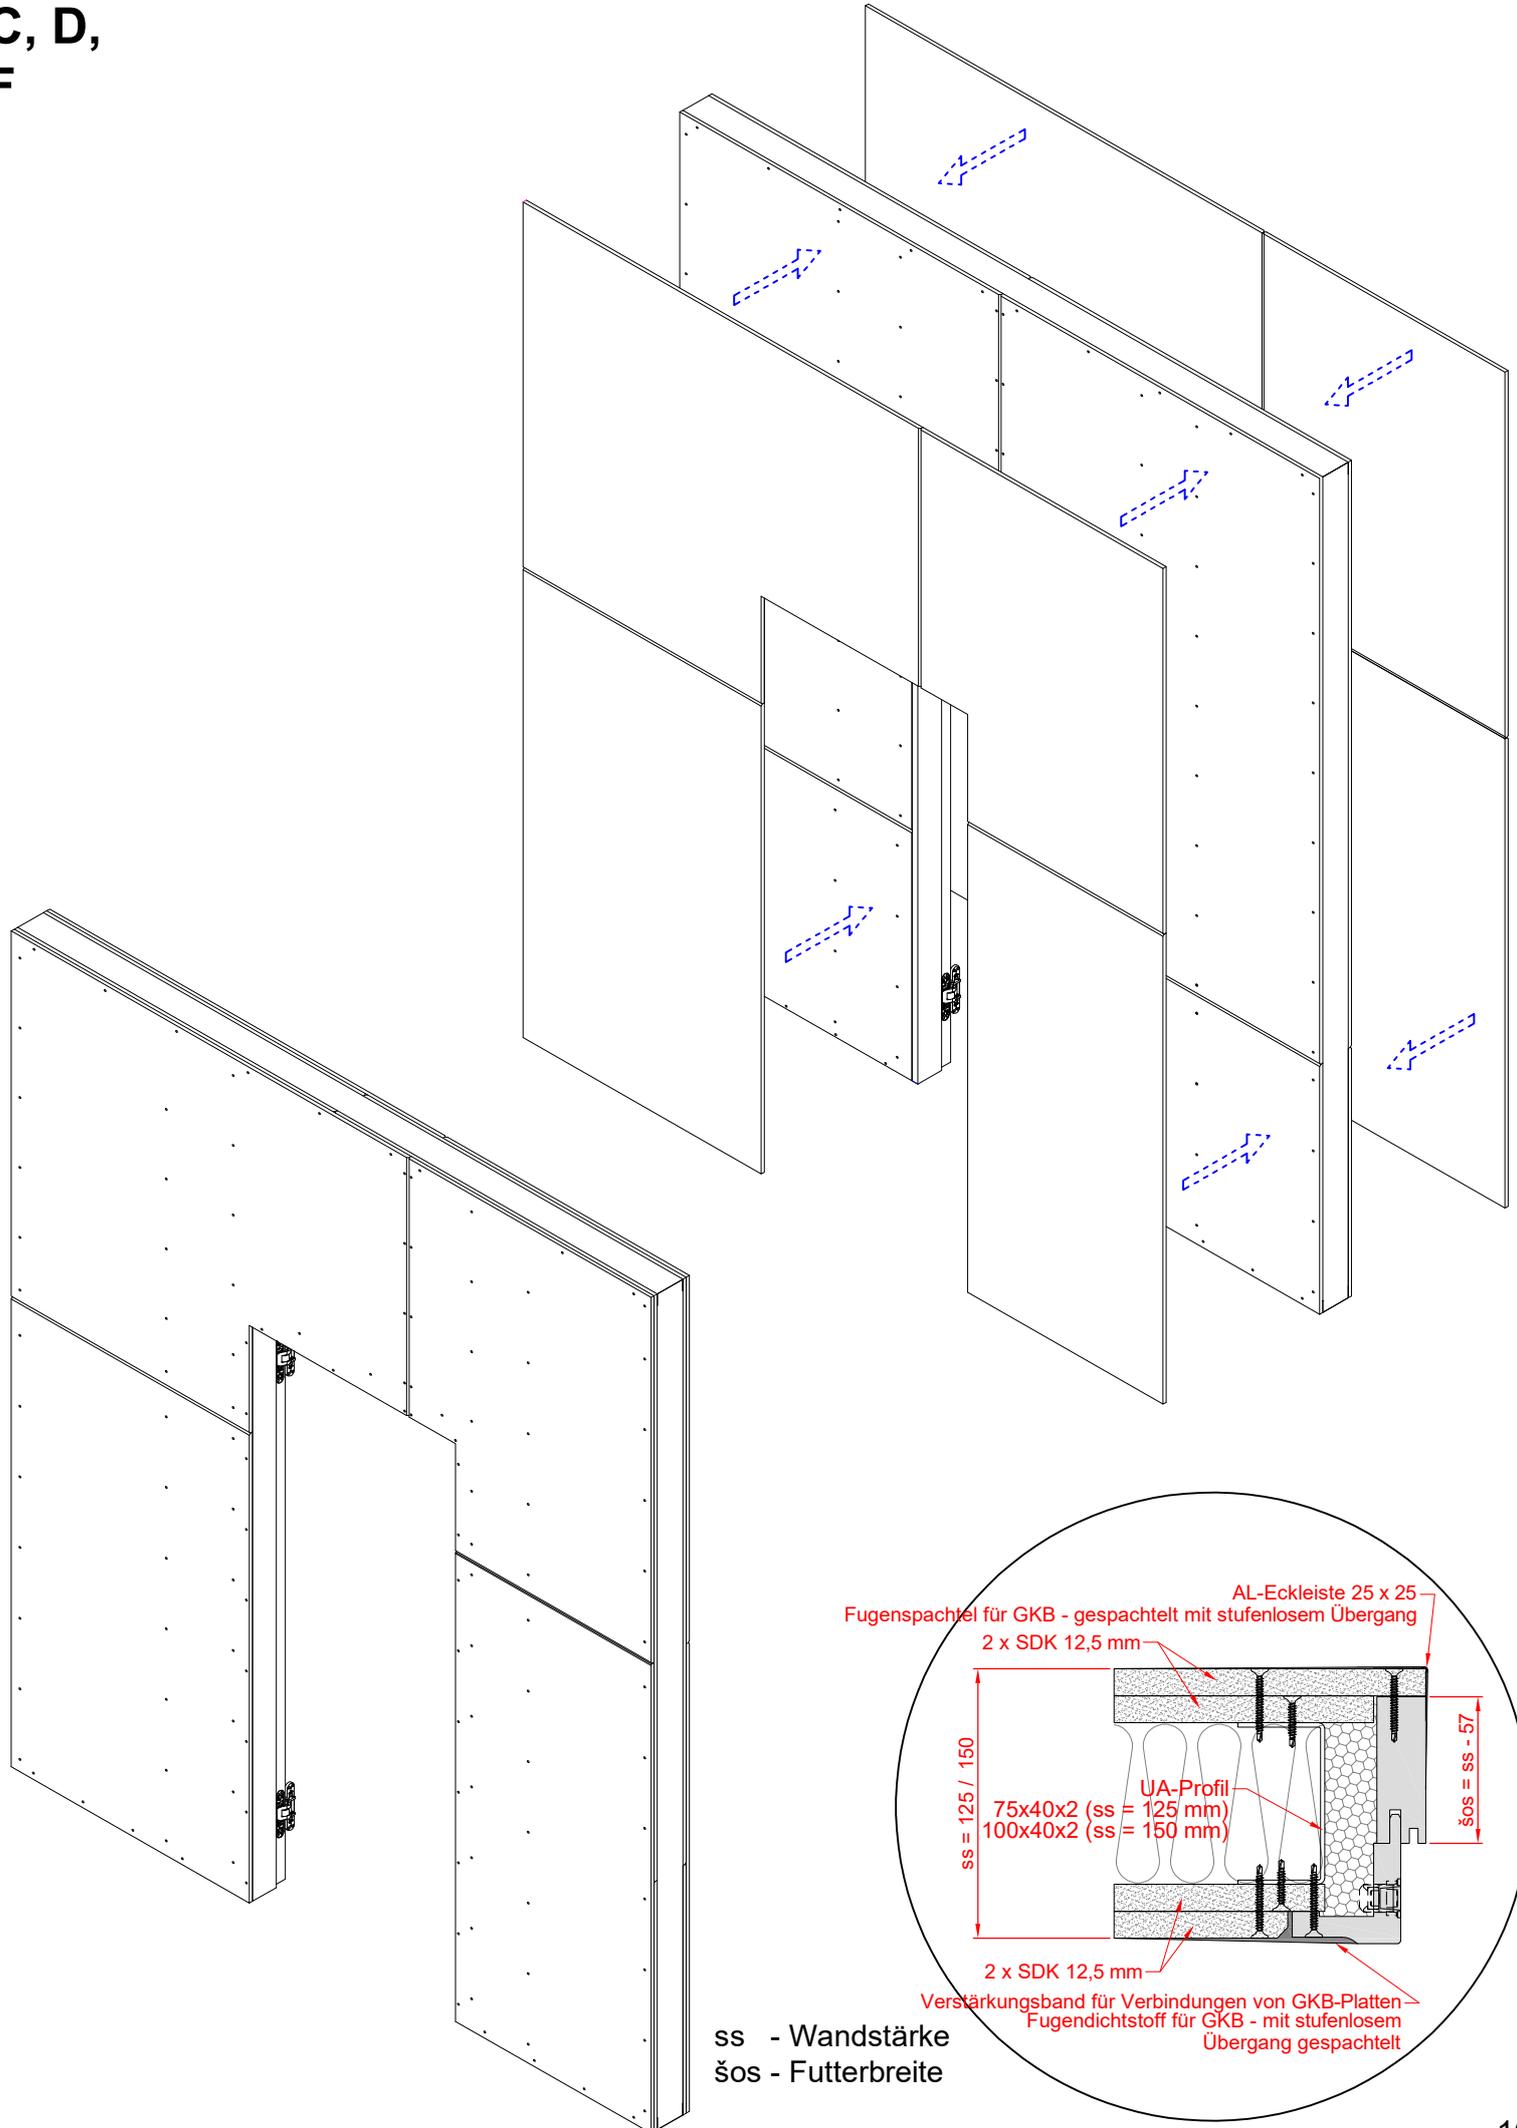




**A, B
C, D,
E, F**

24. Einsetzen der Dichtung in die Zarge

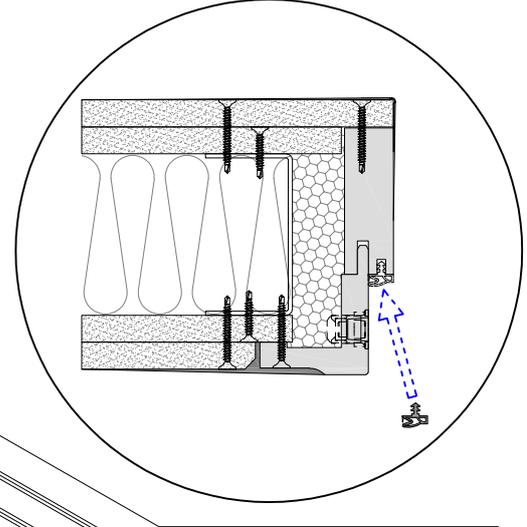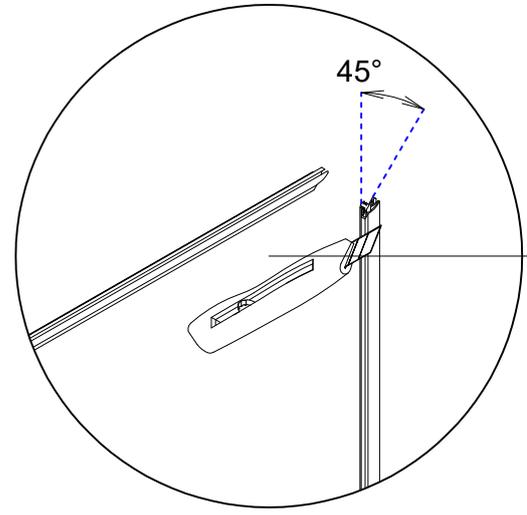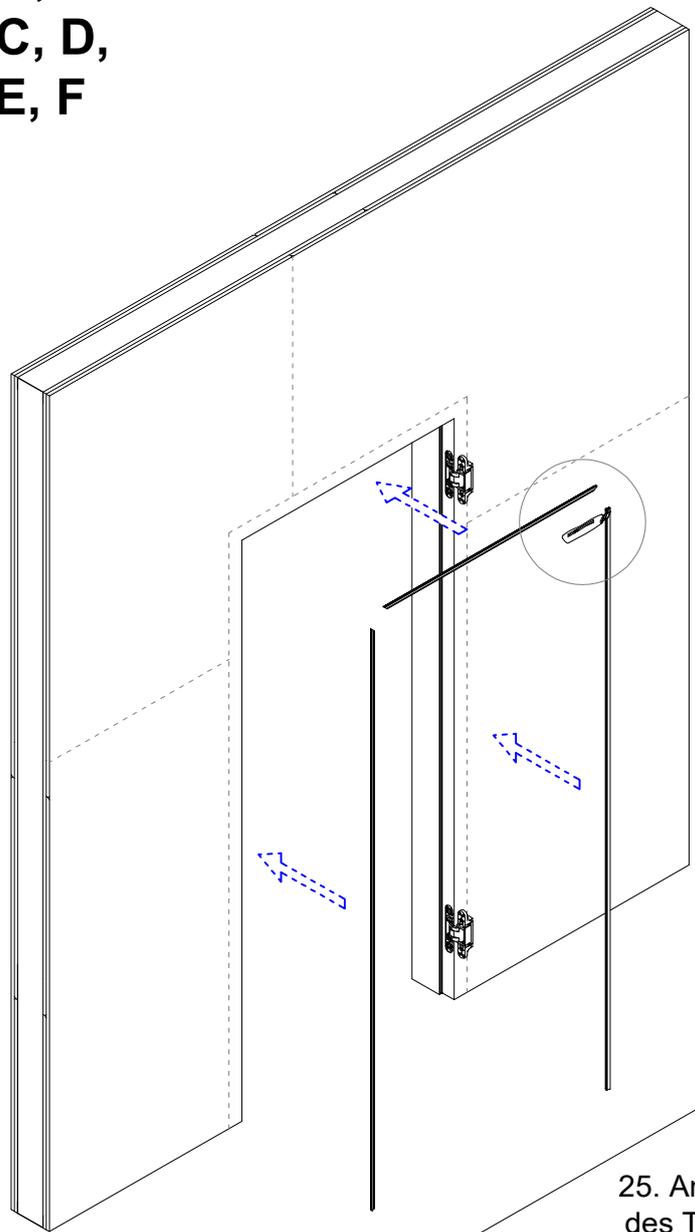



25. Anbringen
des Türblatts
an den Bändern

**A, B
C, D,
E, F**

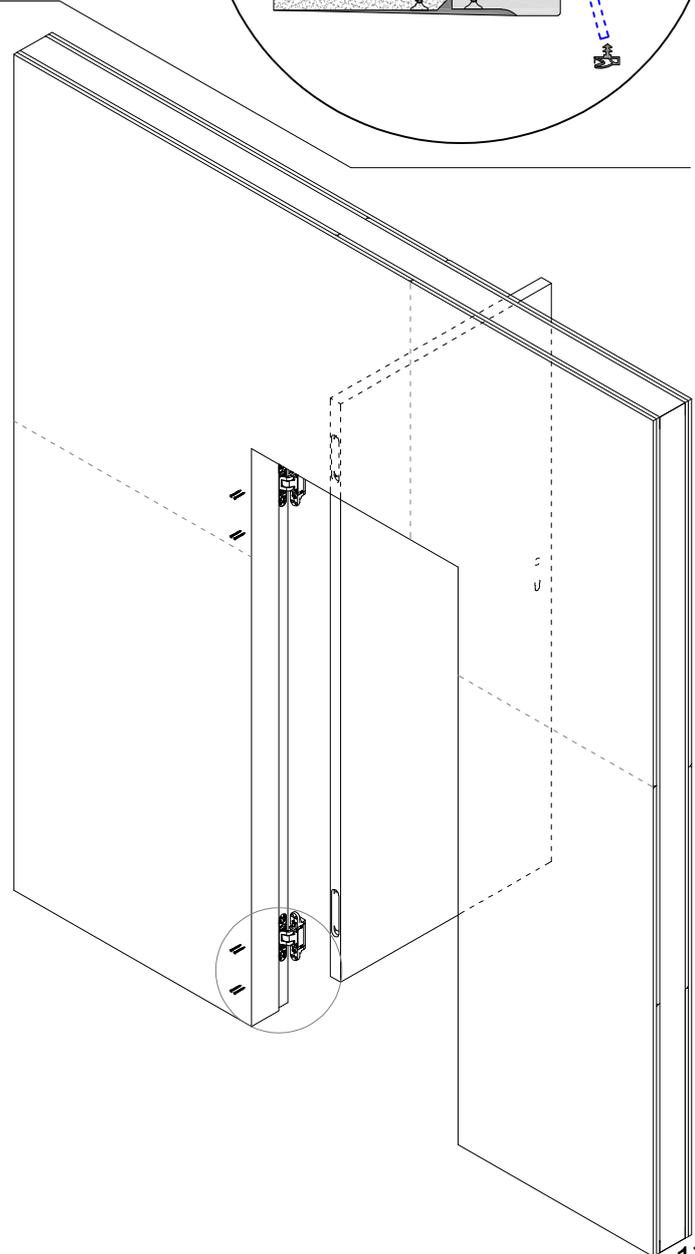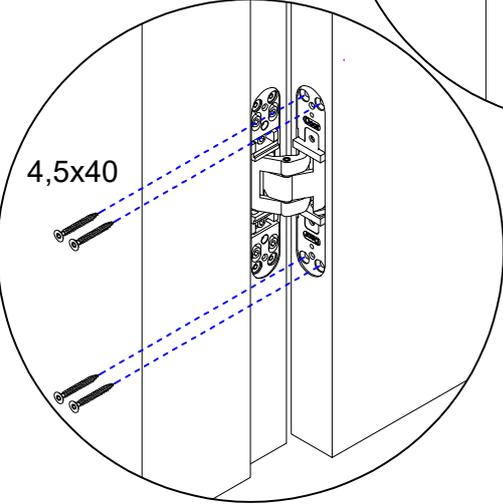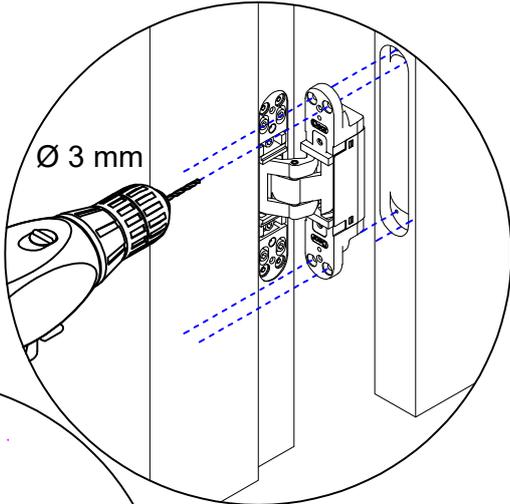





A, B
C, D,
E, F

26. Seitliche Türblattverstellung

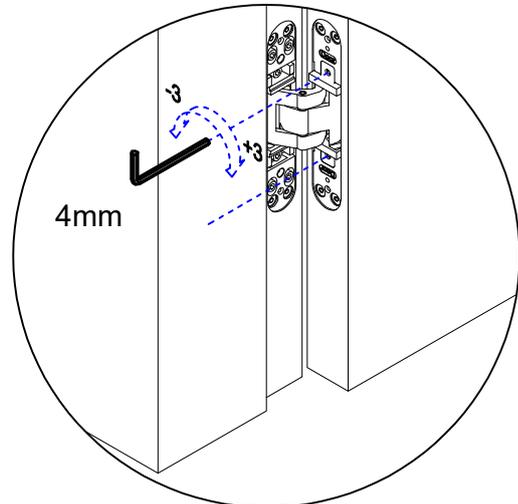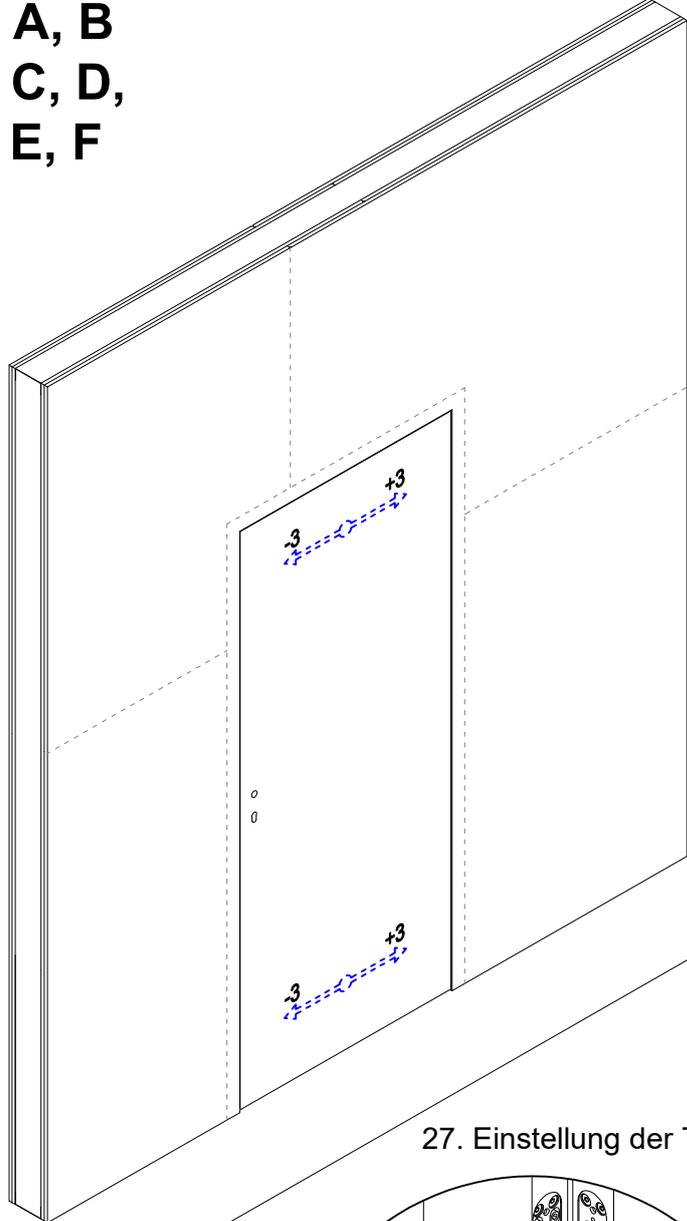





27. Einstellung der Türblatttiefe

A, B
C, D,
E, F

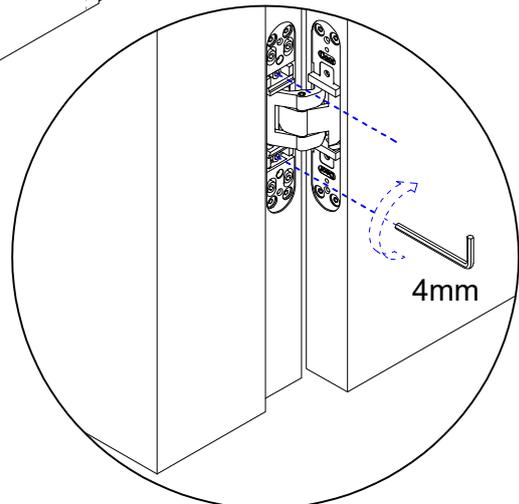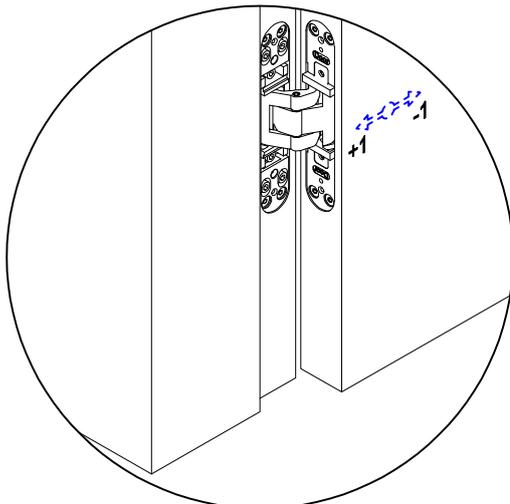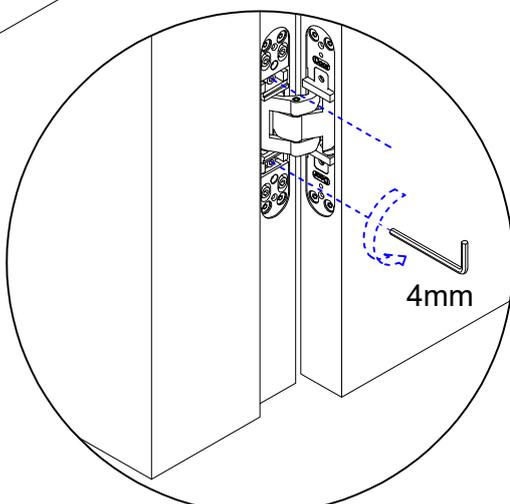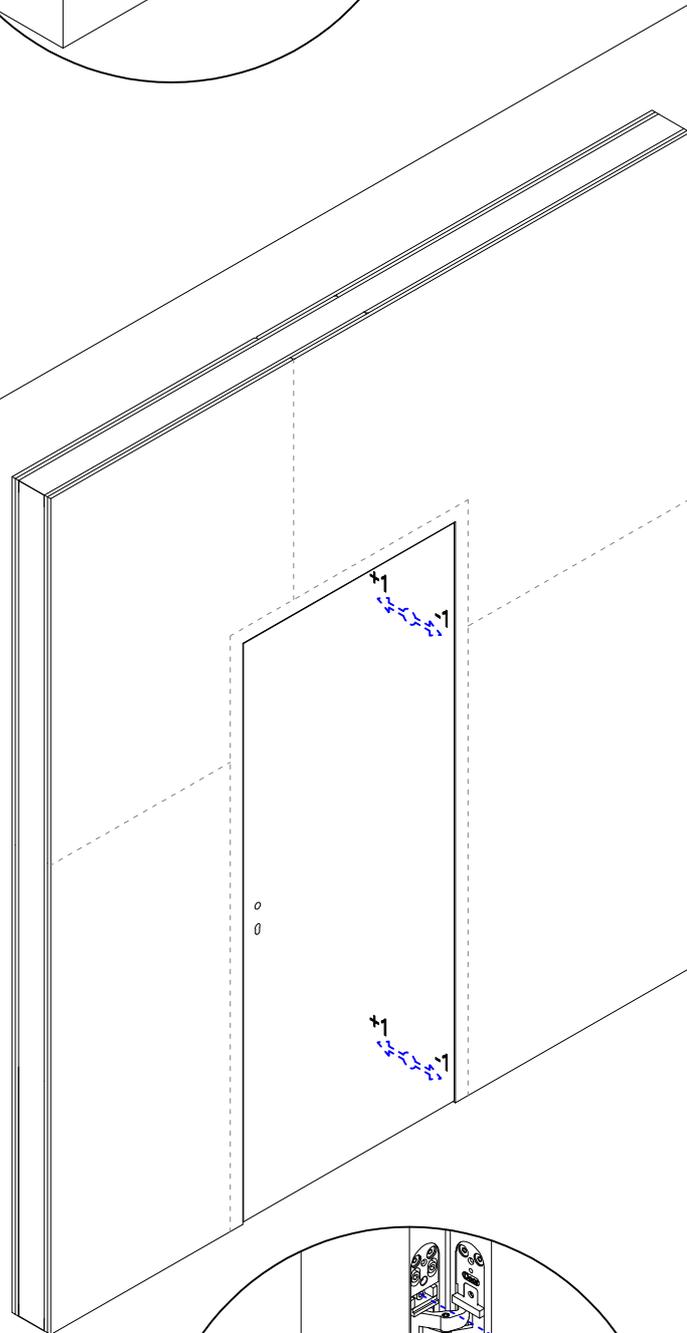


A, B
C, D,
E, F

28. Höhenverstellung des Türblatts

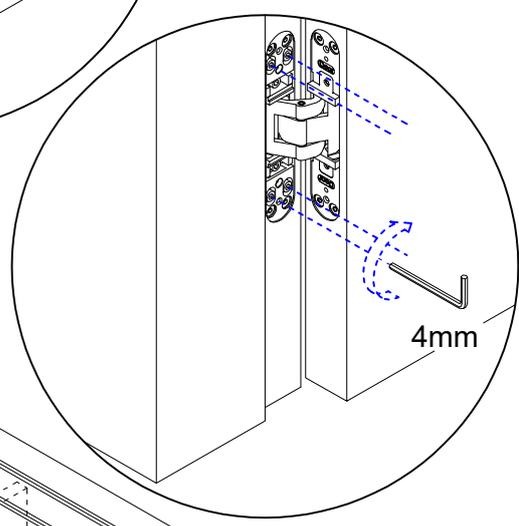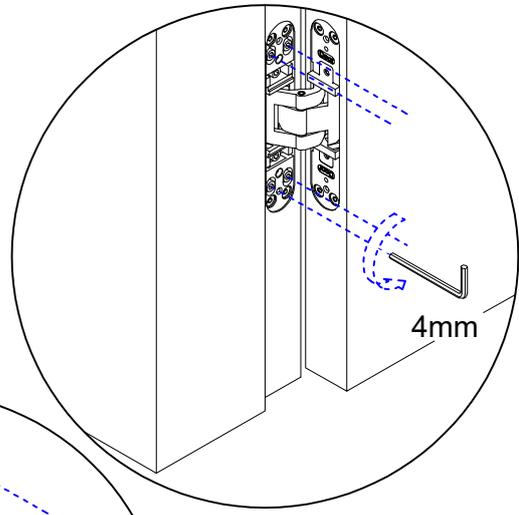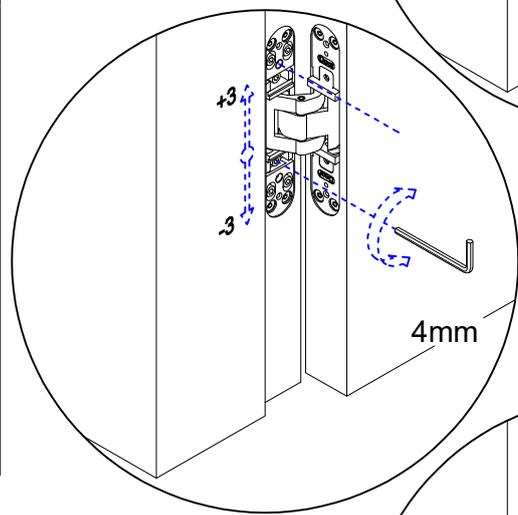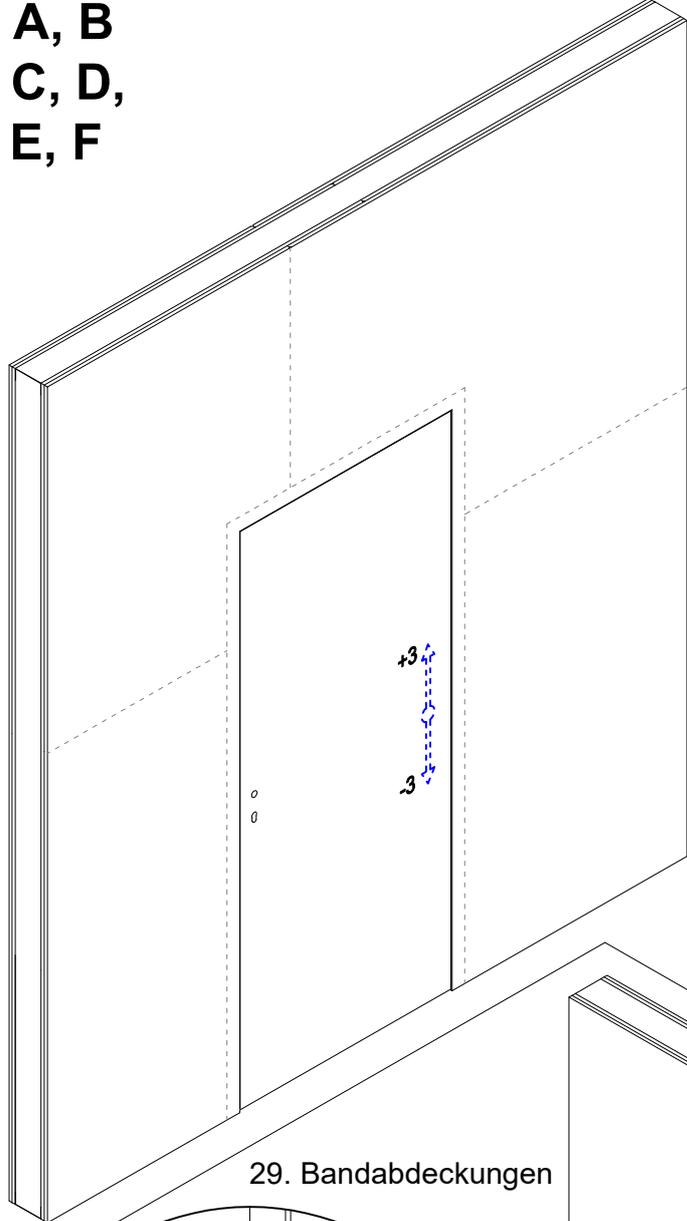

29. Bandabdeckungen

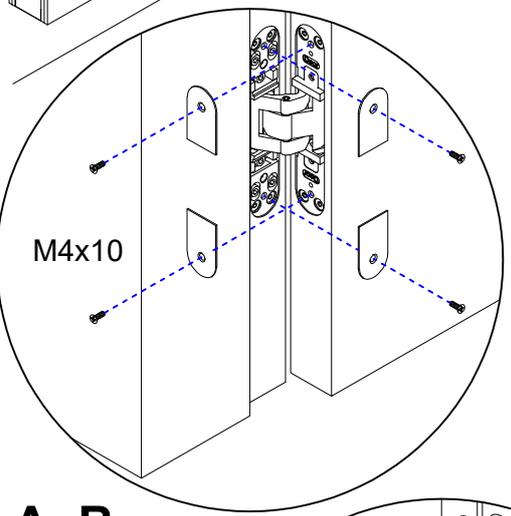

A, B
C, D,
E, F

