


MONTÁŽNÍ NÁVOD NA SKRYTOU ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15

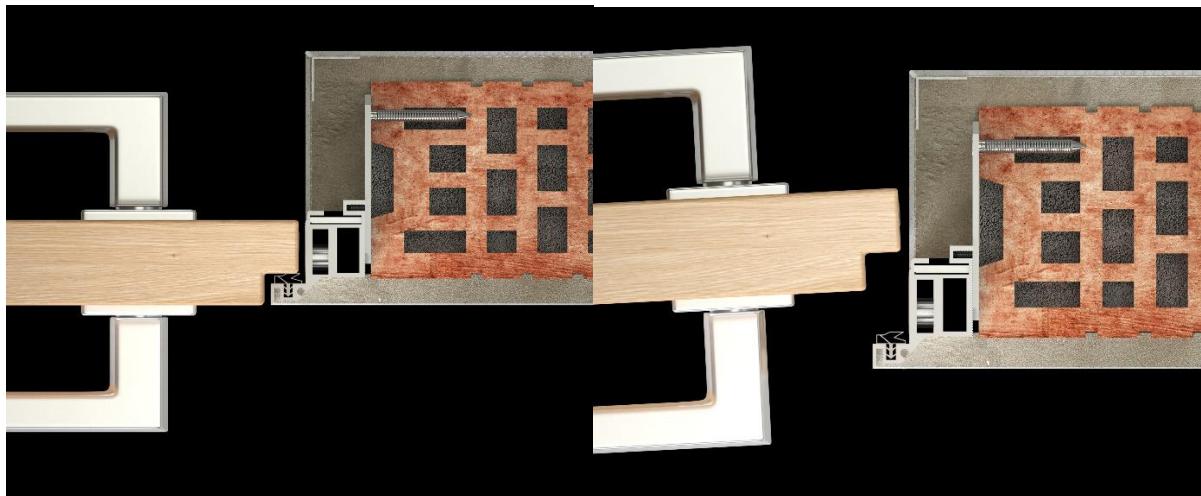

1. Zkontrolujete dodaný typ a rozměr
2. Opatrně rozbalte zárubeň z kartonu a fólie – aby nedošlo k poškození pohledové části zárubně




3. **Zárubeň je dodávána ve smontovaném stavu i s rozpěrkami - NEDEMONTOVAT ROZPĚRKY.**
Zkontrolovat **konstantní průchozí šířku** po celé výšce zárubně. V případě odchylky upravit průchozí šířku povolením a následným utažením šroubů v požadované poloze – průchozí šířce. Průchozí šířka musí být stejná po celé výšce zárubně – u nadpraží i ve spodní části bočnic !!!
4. Zkontrolujte úplnost dodávky
Obsah balení : 1 ks zárubně s rozpěrkami - počet rozpěrek dle průchozí výšky a varianty zárubně
Kotvy – počet dle průchozí výšky a varianty zárubně
Těsnění do polodrážky zárubně (dle výšky a šířky zárubně)
Perlinka (dle výšky a šířky zárubně) – pro zděnou příčku
Tmely – pro SDK příčku

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA SKRYTOU ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15


5. Na záruční našroubujte kotvy (na obě bočnice a na nadpraží)

„I“ kotva přímá :

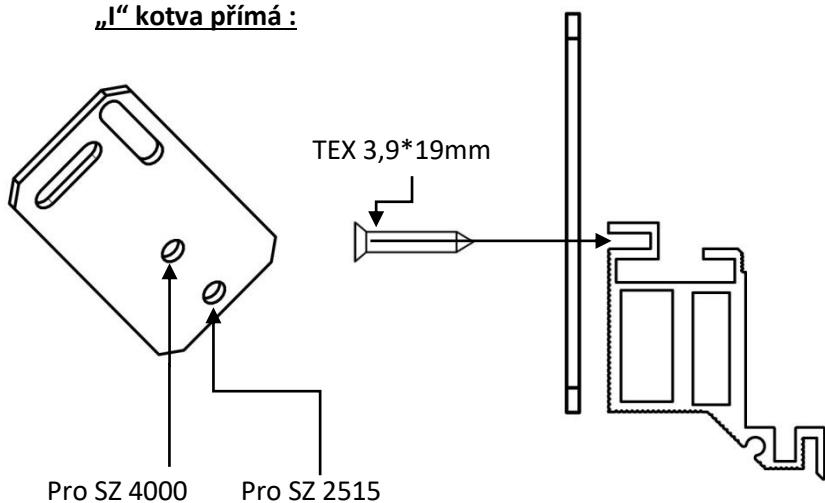

Rozměr kotvy přímé je 80 x 40 mm


„L“ kotva :

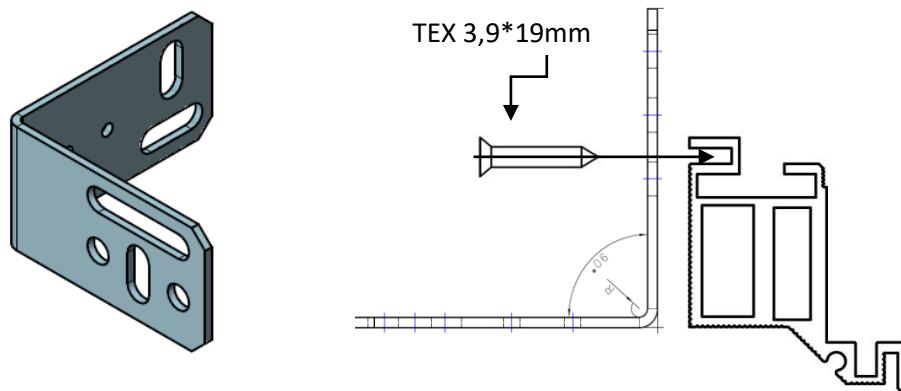

Rozměr „L“ kotvy je 75 x 75 mm, způsob kotvení použitých otvorů ke skryté zárubni je stejný jako u kotvy přímé.

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA SKRYTOU ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15

- Záruběň vložte do připraveného stavebního otvoru, velikost doporučeného stavebního otvoru + 10 mm po obvodě oproti vnějšímu rozměru zárubně, viz. katalog. Nutno dodržet srávné otočení a hloubku zárubně ve stavebním otvoru (dle předpokládané tloušťky omítky nebo SDK desek – kotva připravena na příčku do tloušťky min. 100mm).

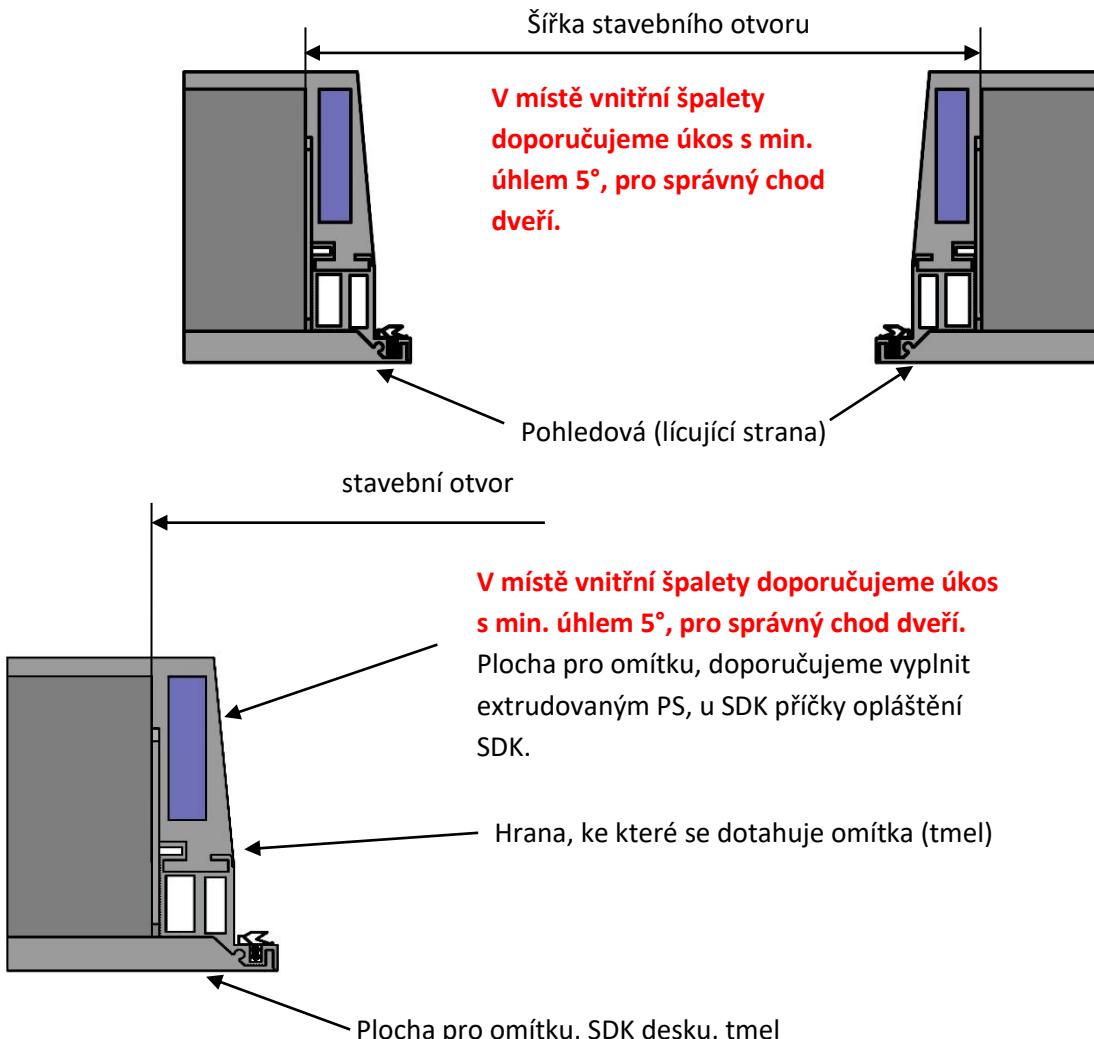

- Záruběň musí být osazena tak, aby byla spodní hrana zárubně postavena na úrovni FINÁLNÍ podlahy !!!
- Provedeme horizontální a vertikální vyvážení zárubně (pomocí vodováhy) + kontrolu správného hloubkového umístění zárubně ve stavebním otvoru a zafixujeme ji.
- Přes připravené kotvy přišroubujte záruběň do stavebního otvoru (šrouby nejsou součástí dodávky) – pokud je stavební otvor větší, doporučujeme kotvy podložit podložkami nebo vyklínkovat. Potom použít nízkoexpanzní PUR pěnu. **Demontáž rozpěrek provést až po přišroubování (pevném uchycení) zárubně k sousední příčce – aby bylo zajištěno dodržení požadovaného konstantního průchodu po celé výšce zárubně !!!**

- Po pevném přikotvení zárubně odšroubujte a sundejte rozpěrky – plechový U profil

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA SKRYTOU ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15

Doporučené zapravení zárubně :

POZOR ZÁRUBEŇ JE VYROBENA Z HLINÍKU V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ELOX (na objednávku lakované), PROTO JE NUTNÉ SE ZÁRUBNÍ ZACHÁZET VELMI OPATRNĚ TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ POVRCHU ZÁRUBNĚ. PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH ZEDNICKÝCH PRACÍ, TMELENÍ A BROUŠENÍ DOPORUČUJEME POHLEDOVOU PLOCHU ZÁRUBNĚ ZALEPIT PAPÍROVOU MALÍŘSKOU PÁSKOU (není součástí dodávky).

I. Zděná příčka: na pohledovou lícující stranu a zadní – nepohledovou, nelícující stranu doporučujeme použít:

- Flexibilní lepidlo (např. Weber fox flex)
- Perlinka
- Jádrová omítka
- Finální jemná omítka

Zárubeň upevnit přes kotvy do zdiva, fixovat nízko expanzní PUR pěnou po celém obvodu

II. SDK: na pohledovou lícující stranu doporučujeme použít:

- Semin Fibrelastic (první plnící vrstva) doba schnutí je cca 24 hodin na vrstvu tmelu o tloušťce 1 mm – v závislosti na klimatických podmínkách
- Semin Fibrelastic (druhá plnící vrstva) doba schnutí je cca 24 hodin na vrstvu tmelu o tloušťce 1 mm – v závislosti na klimatických podmínkách
- Semin Sem (finální vrstva) doba schnutí přibližně 20 minut – v závislosti na klimatických podmínkách a tloušťce vrstvy

SDK: na zadní nepohledovou stranu doporučujeme použít:


- Semin Fibrelastic (plnící vrstva) doba schnutí je cca 24 hodin na vrstvu tmelu o tloušťce 1 mm – v závislosti na klimatických podmínkách
- Semin Sem nebo klasický sádrokartonářský tmel (finální vrstva)

Přetoky tmelů doporučujeme setřít špachtlí ihned po aplikaci tmelu, po zaschnutí se velmi těžce brousí. Finální broušení provádět mřížkou pro broušení SDK hrubost 100.


Na stranu příčky, ke které není lícování zárubně, doporučujeme do rohů použít ochranný rohový profil dle použitého systému výstavby – hliníkový roh, PVC roh, plastový roh s perlinkou.

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA SKRYTOU ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15


Příklad zabudování do SDK příčky s SDK dvoupláštěm :

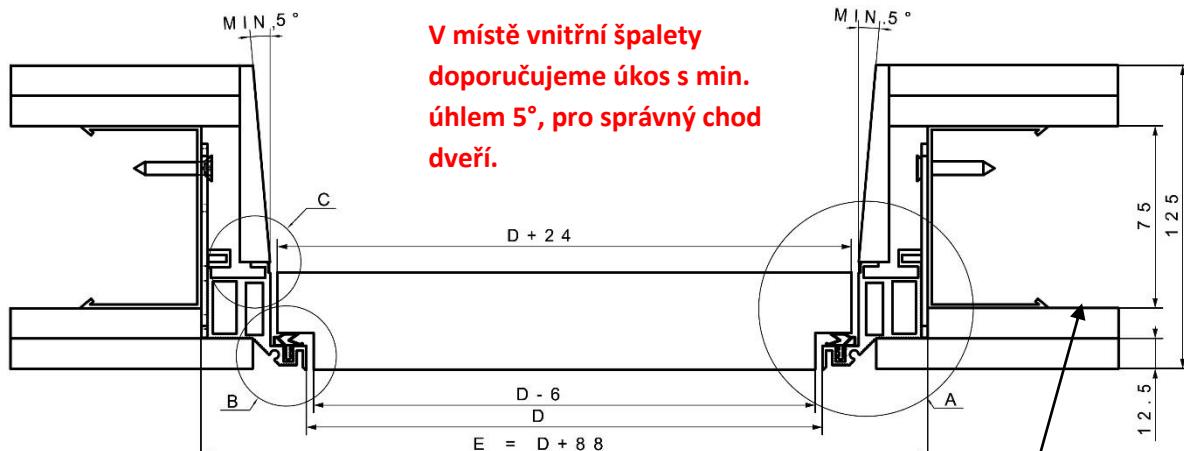

Pro opláštění jednou vrstvou sádrokartonu - jednopláštěm se používá CW profil 100 mm

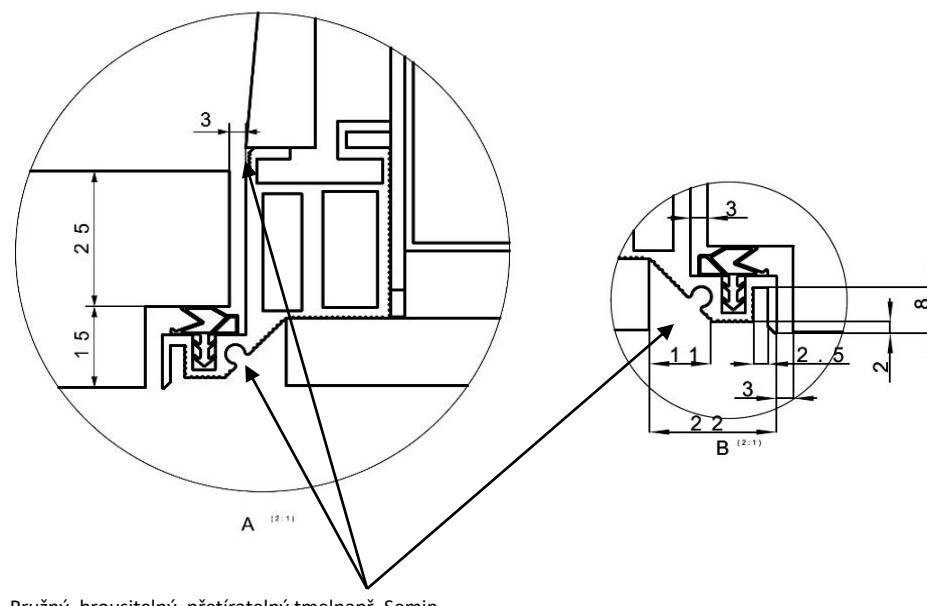


Pružný, brousitelný, přetíratelný tmelnapř. Semin

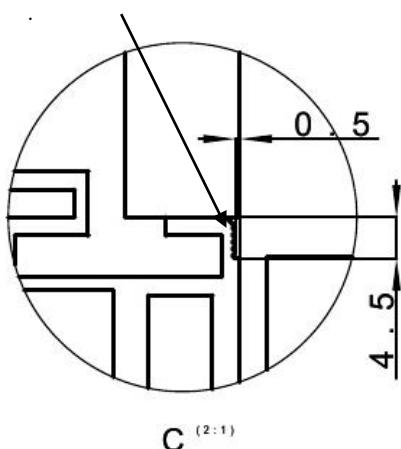

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA SKRYTOU ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15


Jednotlivé fáze zabudování a tmelení pro SDK příčku :

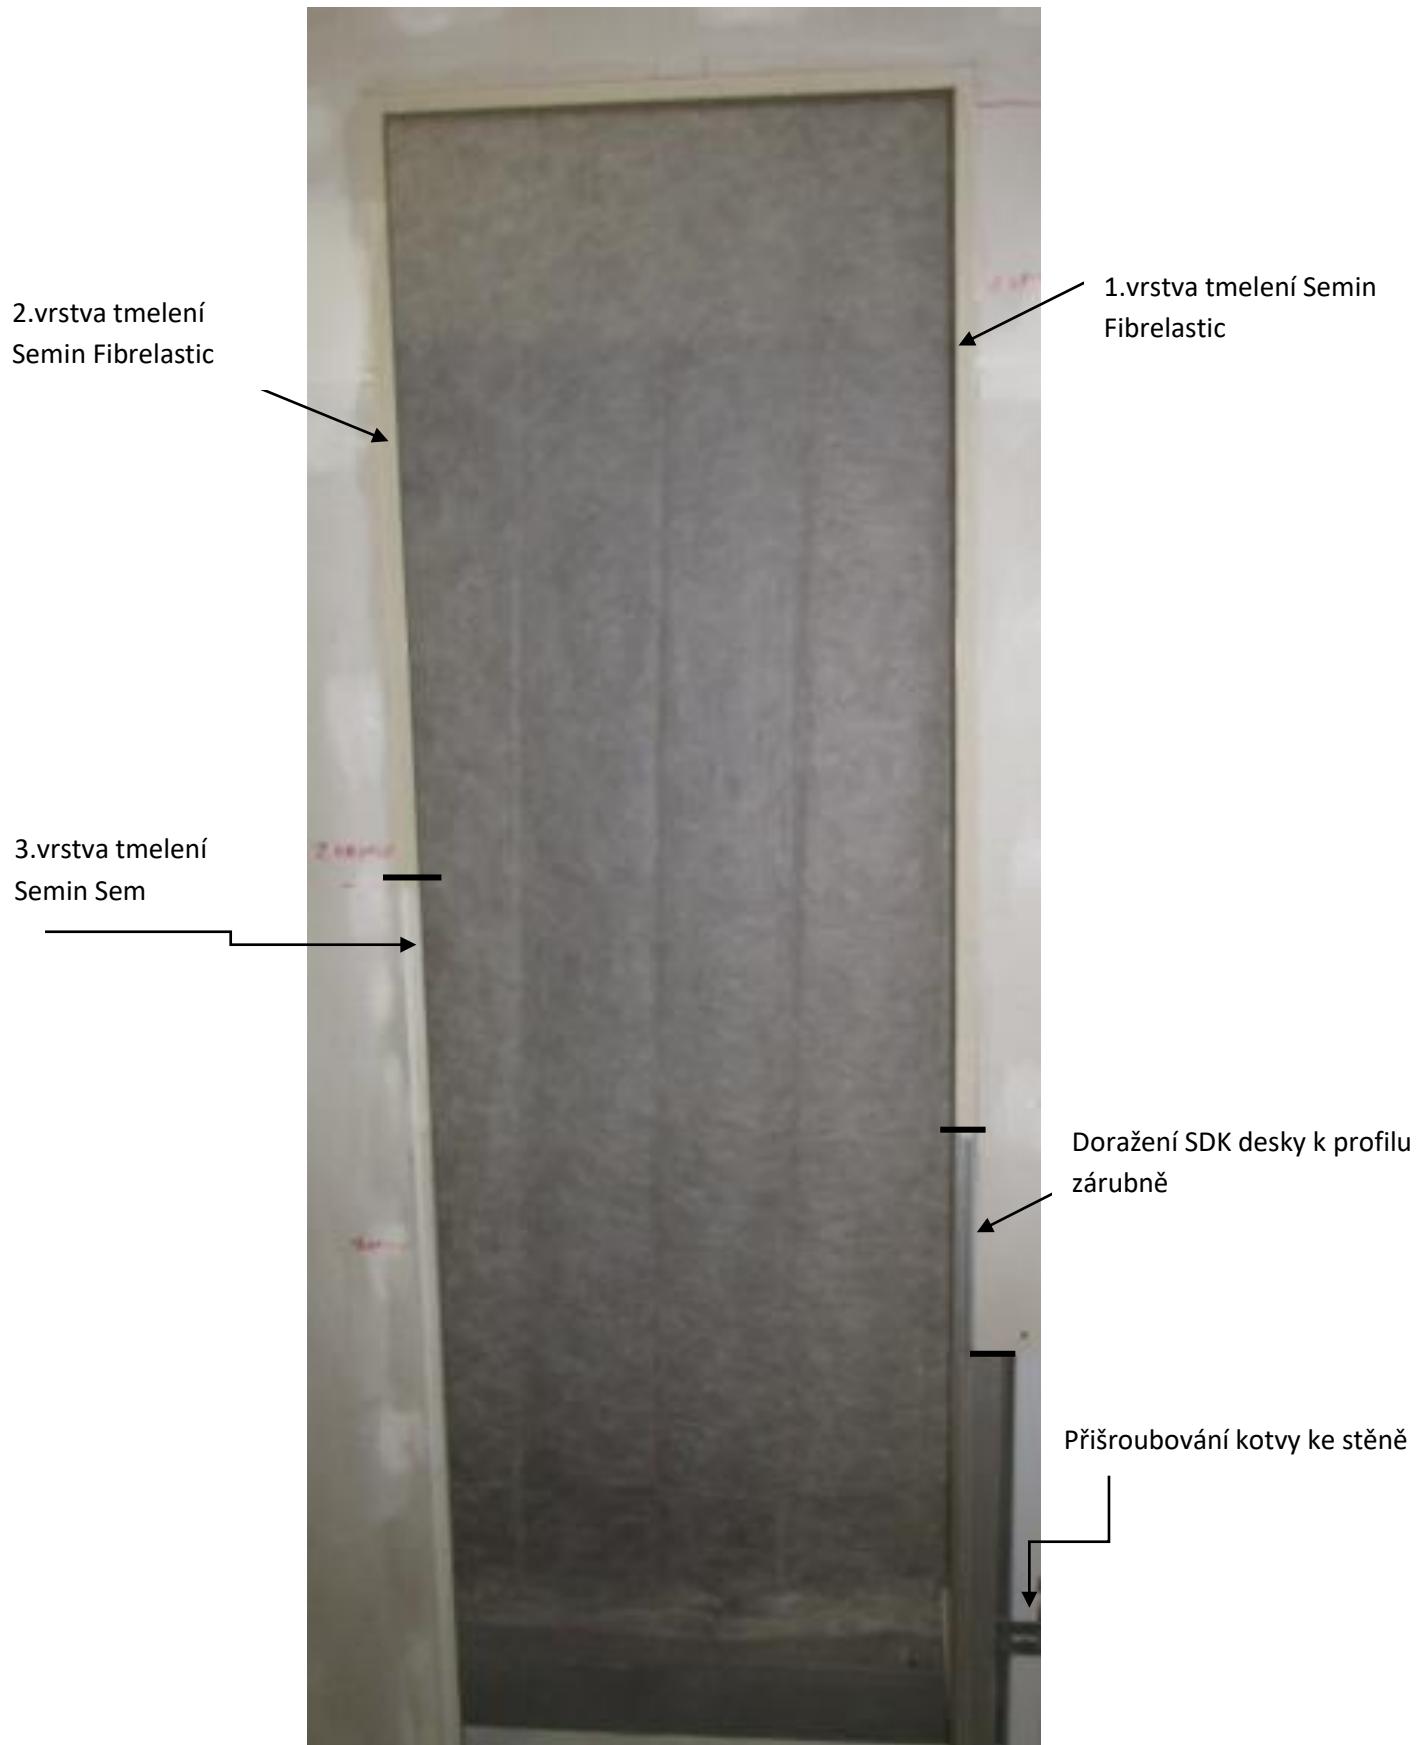

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA SKRYTOU ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15

Detailly jednotlivých vrstev:

Doražení SDK k zárubni a její přišroubování Zatmelení spáry 1.vrstva tmelem Semin Fiberelastic

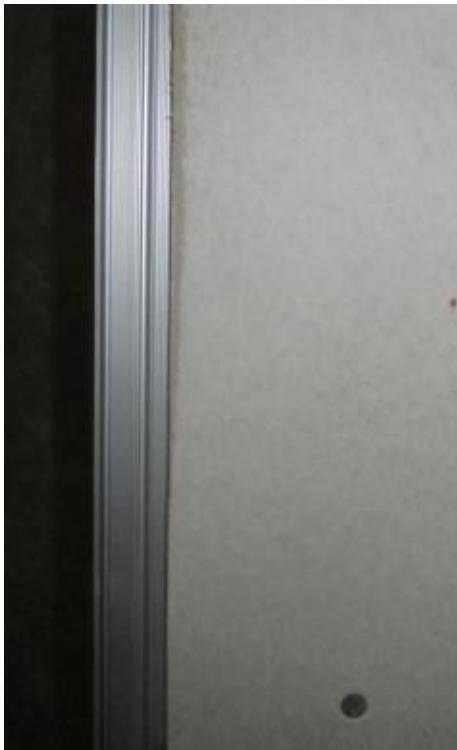

Zatmelení hliníkové spáry:

2.vrstva tmelu Semin Fibrelastic



3.vrstva tmelu Semin Sem



MONTÁŽNÍ NÁVOD NA SKRYTOU ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15

Zadní, nepohledová část:

Doražení SDK desky, 1.vrstva tmelu

Semin Fibreslastic, ochranný roh

2.vrstva sádrokartonářského tmelu



Příklad zabudování do zděné příčky :

