

Postup montáže zárubně obkladové pro dveře bezpolodrážkové
NORMAL, OBTUS, LATENTE (závěs TECTUS TE 310 3D)

A - nosná obložka pevně spojená s ostěním.

B - nosná obložka nespojená s ostěním.

- A1. Opatrně vyjmeme krycí obložky z ostění (viz obr. 1).
- A2. Na styčné plochy pokosů nosných obložek, styčné plochy ostění a do drážky lamely, naneseme montážní lepidlo (viz obr. 2).
- A3. Do otvorů v nosné obložce nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme. Do drážek nasadíme rohové spony (viz obr. 3).
- B4. Na styčné plochy nosných obložek naneseme montážní lepidlo SAPELI (aplikace dle návodu výrobce). Do otvorů v obložce nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme (viz obr. 4).
- B5. Naneseme lepidlo do drážky vodorovného a svislého ostění a s pomocí pět milimetrů tlusté vymezovací vložky přesně sesadíme s obložkami. Předvrátme otvory pro vruty na rohový spoj a spojíme vruty (viz. obr.5).
- B6. Ke svíslému ostění přišroubujeme podložku protiplechu (viz obr. 6).
7. Na montážní plechy přišroubujeme, vystředíme a dotáhneme závěsy. Poté plechy se závěsy přiložíme k nosnému rámu (závěsy ve vyfrézovaných lúžkách vystředíme) a do předvrtných otvorů montážní plechy přišroubujeme vruty (viz obr. 7).
8. Upravíme jednu stranu těsnění seříznutím pod úhlem 45 stupňů, a těsnění natlačíme do drážky v ostění (viz obr. 10). Přesahující konec těsnění zařízmeme s hrancou ostění.
- Při natlačování těsnění do drážky toto těsnění nenatahujeme.
9. Opatrně osadíme zárubeň do stavebního otvoru (viz obr. 11).
10. S pomocí klinků a vodováhy vyvážíme zárubeň ve všech třech směrech. Připadný průhyb zárubně vyrovnáme pomocí svírek. Ve spodní a střední části zárubeň rozepřeme (viz obr. 12).
11. Závěsy vyšroubujeme z montážního plechu, vložíme do vyfrézovaných lúžek dveří, předvrátme a přišroubujeme. Zavěsimy dveřní křídlo do zárubně a zkонтrolujeme jeho správnou funkčnost. Spára mezi dveřním křídlem a zárubnou by měla být po obvodě dveří rovnoměrná (viz obr. 13).
12. Po dokonalem usazení zárubně vyplníme prostor mezi zdívem a zárubnou montážní pěnou (viz obr. 15). Dbáme na kvalitní vyplnění pěnou po celém obvodu zárubně a v celé tloušťce stěny. Je-li zárubeň kvalifikována jako zvukově izolační, použijeme speciální zvukově izolační PUR pěnu z nabídky SAPELI. Počkáme, dokud nebude montážní pěna tvarově stálá. Poté odstraníme nožem přebytek vytržené pěny.
- Při aplikaci montážní PUR pěny se vždy řídíme pokyny jejího výrobce.
13. Na styčné plochy pokosů krycích obložek naneseme montážní lepidlo, do otvorů nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme (viz obr. 16).
14. Do drážek ostění naneseme montážní lepidlo a osadíme připravený krycí obkladový rám a vyčkáme, až lepidlo vytvrde (viz obr. 17).
15. Dveře lze seřízovat ve všech směrech.
- Sroub 1 pro boční nastavení, šrouby 2 pro výškové nastavení a šroub 3 pro vysunutí a zasunutí dveří ze zárubně (viz obr. 18). V případě potřeby můžeme použít mezi závěs a montážní plech podložky.
16. Po seřízení dveřního křídla přišroubujeme krytky (viz obr. 18).

Postup montáže zárubně obkladové pro dveře bezpolodrážkové
NORMAL, OBTUS, LATENTE (čepový závěs CAB - R)

C - nosná obložka pevně spojená s ostěním.

D - nosná obložka nespojená s ostěním.


- C1. Opatrně vyjmeme krycí obložky z ostění (viz obr. 1).
- C2. Na styčné plochy pokosů nosných obložek, styčné plochy ostění a do drážky lamely, naneseme montážní lepidlo (viz obr. 2).
- C3. Do otvorů v nosné obložce nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme. Do drážek nasadíme rohové spony (viz obr. 3).
- C4. Na styčné plochy nosných obložek naneseme montážní lepidlo SAPELI (aplikace dle návodu výrobce). Do otvorů v obložce nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme (viz obr. 4).
- D5. Naneseme lepidlo do drážky vodorovného a svislého ostění a s pomocí pět milimetrů tlusté vymezovací vložky přesně sesadíme s obložkami. Předvrátme otvory pro vruty na rohový spoj a spojíme vruty (viz obr.5).
- D6. Ke svíslému ostění přišroubujeme podložku protiplechu (viz obr. 6).
7. Na montážní plechy přišroubujeme, vystředíme a dotáhneme čepové držáky závěsů s podložkou. Poté plechy přiložíme k nosnému rámu (podložky držáků musí být ve vyfrézovaných lúžkách) (viz obr. 8) a do předvrtných otvorů montážní plechy přišroubujeme vruty k ostění (viz obr. 9). Držáky závěsů s čepem odšroubujeme.
8. Upravíme jednu stranu těsnění seříznutím pod úhlem 45 stupňů, a těsnění natlačíme do drážky v ostění (viz obr. 10). Přesahující konec těsnění zařízmeme s hrancou ostění.
- Při natlačování těsnění do drážky toto těsnění nenatahujeme.
9. Opatrně osadíme zárubeň do stavebního otvoru (viz obr. 11).
10. S pomocí klinků a vodováhy vyvážíme zárubeň ve všech třech směrech. Připadný průhyb zárubně vyrovnáme pomocí svírek. Ve spodní a střední části zárubeň rozepřeme (viz obr. 12).
11. Těla závěsů vložíme do vyfrézovaných lúžek ve dveřích, předvrátme a přišroubujeme. Čepy držáků závěsů vsuneme do otvorů v těle závěsů a držáky přišroubujeme přes podložky i s dveřmi k montážním plechům v zárubni. Tim je dveřní křídlo zavřené (viz obr. 14). Zkontrolujeme jeho správnou funkčnost. Spára mezi dveřním křídlem a zárubnou by měla být po obvodě dveří rovnoměrná.
12. Po dokonalem usazení zárubně vyplníme prostor mezi zdívem a zárubnou montážní pěnou (viz obr. 15). Dbáme na kvalitní vyplnění pěnou po celém obvodu zárubně a v celé tloušťce stěny. Je-li zárubeň kvalifikována jako zvukově izolační, použijeme speciální zvukově izolační PUR pěnu z nabídky SAPELI. Počkáme, dokud nebude montážní pěna tvarově stálá. Poté odstraníme nožem přebytek vytržené pěny.
- Při aplikaci montážní PUR pěny se vždy řídíme pokyny jejího výrobce.
13. Na styčné plochy pokosů krycích obložek naneseme montážní lepidlo, do otvorů nasadíme excentry, které s pomocí šroubováku mírně dotáhneme. Vyrovnáme rohové spoje, aby přesně dosedaly a excentry dotáhneme (viz obr. 16).
14. Do drážek ostění naneseme montážní lepidlo a osadíme připravený krycí obkladový rám a vyčkáme, až lepidlo vytvrde (viz obr. 17).
15. Překontrolujeme správnou funkci dveří. Dveře lze seřízovat ve všech směrech. Šroub 1 pro boční nastavení, excentrické šrouby 2 pro vysunutí a zasunutí dveří ze zárubně (viz obr. 19). Pro výškové nastavení použijeme silikonové podložky, které podle potřeby nasadíme na čep držáku závěsu.
16. Po seřízení dveřního křídla nacvakneme krytky (viz obr. 19).




Montážní návod

Zárubeň obkladová pro dveře bezpolodrážkové

NORMAL, OBTUS, LATENTE

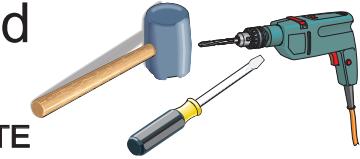

Závěs TECTUS TE 310 3D

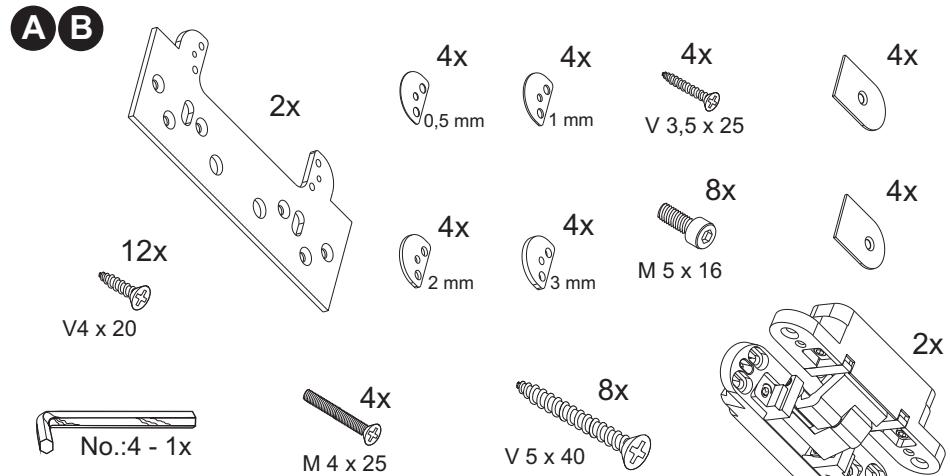

Čepový závěs CAB - R

